



POHJOLA
MOTORS

Puutarhajyrsimen käyttöohje

MAANMUOKKAUKSEEN JA PIHATÖIHIN




Markkinoiden tarpeiden muuttuessa valmistaja voi tuotteen laadun parantamiseksi tehdä muutoksia laitteen osiin ilman erillistä ilmoitusta. Kiitos ymmärryksestäsi.

HUOMIO


Valitse ennen laitteen kokoamista ja käyttöä ostamaasi malli- ja moottoriversiota vastaava käyttötapa ja lue käyttöohje huolellisesti.

Lisää moottoriöljyä ennen laitteen ensimmäistä käynnistystä. Moottorin käynnistäminen ilman öljyä voi vaurioittaa sylinteriä. Tällainen vaurio ei kuulu takuun piiriin.


1. Muokkausterien osat ja teräkselin asennus

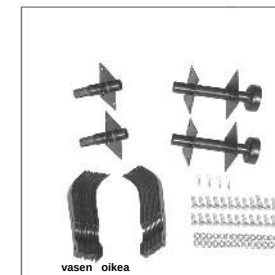

1
Muokkausterien osat
* Vasen ja oikea kuvan mukaisesti

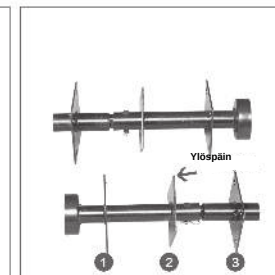


2
Kokoa teräkseli. Terien tulee olla tiimitään; osa 3 ei saa olla samansuuntainen osan 2 kanssa.

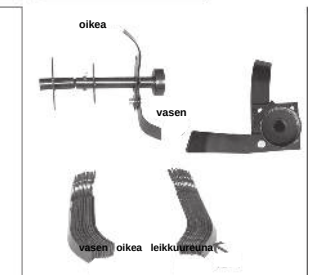


1
Asenna terät leikkureuna eteenpäin vasemman ja oikean puolen kuvien mukaisesti.


3. Oikean muokkausterän asennus

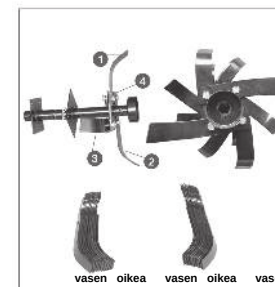


2
Käytä vasenta Käytä oikeaa

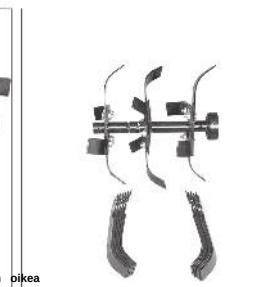


3
Asenna kuvan 2 mukaisessa järjestyksessä

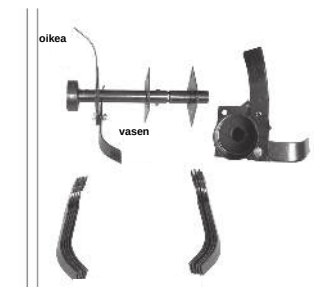

1
Asenna terät leikkureuna eteenpäin vasemman ja oikean puolen kuvien mukaisesti.

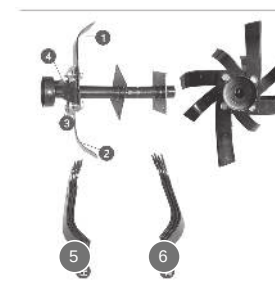


2
Käytä vasenta Käytä oikeaa

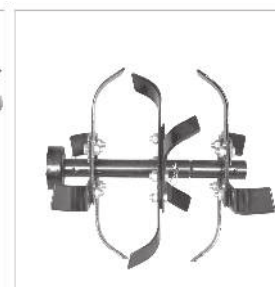

3
Asenna kuvan 2 mukaisessa järjestyksessä



Polttoainehana

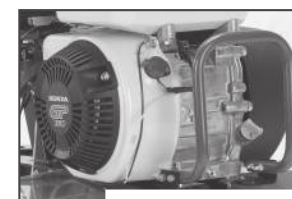

Virtakytkin



Kytkeinvipu



Pysäytyskytkin

OSALUETTELO

Nro	osa	materiaali	mitat	maara
1	Etupyörä	PVC		1
2	Mutteri		M8	2
3	Ruuvi			1
4	Jousi	65Mn lankateräs	1.8	1
5	Etupyörän kiinnike	Q235 lattateräs	5x30	1
6	Mutteri		10	1
7	Ketjukotelo			1
8	Kiinnike			5
9	Teräkokoonpano			2
10	Takapyörä			2
11	Kahva	Q235 pyöröteräs	16	1
12	Kiristyspyörän tuki	Q235 kylmävalssattu teräs	t2	1
13	Kiristyspyörä	PA66-GF30		1
14	Pieni hihnapyörä	HT200		1
15	Hihna			1
16		Q235 kylmävalssattu teräs	t2	1
17	Laakeri			1
18	Suuri hihnapyörä	PA66-GF30		1
19	Hihnansuojus	PP		1
20	Lämpösuojus	Q235 kylmävalssattu levy	t1	1
21	Lokasuojus			1
22	Pultti		M10	1
23	Vasen suojalevy	Q235 pyöröteräs	t2	2
24	Jousi	Mn-lankateräs	2	3
25	Kiinnike			1
26	Ohjaustanko			1
27	Kahvan liitososa	Q235 kuumavalssattu levy	15	1
28	Pultti	Q235 pyöröteräs	8	1
29	Takimmainen ruuvi	Q235 pyöröteräs	16	1
30	Oikea suojalevy	Q235 pyöröteräs	12	2
31	Pultti	Q235		1
32	Lisäteräsarja			1

Kiitos, että valitsit YH6001-puutarhajärsimen. Noudata seuraavia ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET

1. Käytä lyijytöntä bensiiniä. Bensiini on helposti syttyvää ja räjähdysvaarallista, joten käsittele sitä varoen.

- Tupakointi on kielletty.

Työskentelyalueella ei saa olla kipinöitä tai avotulta.

Jos moottori ylikuumenee käytön aikana, sammuta laite ja anna moottorin jäähtyä ennen moottoriöljyn lisäämistä.

Poista laitteeseen kertyneet roskat ja epäpuhtaudet ennen uudelleenkäynnistystä.

2. Pidä sivulliset turvallisen etäisyyden päässä laitteesta.

3. Ennen moottorin käynnistämistä:

- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja tarkoitukseen sopiva.

Älä käytä sandaaleja, tohveleita tai löysiä vaatteita.

Kukaan ei saa oleskella alle 10 metrin etäisyydellä laitteesta.

Poista työskentelyalueelta roskat, oksat, kivet, metalliesineet ja lasi.

- Merkitse työskentelyalue tarvittaessa selvästi.

Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein, erityisesti hihnansuojus, lokasuojus ja käynnistin.

Käytä moottoria joutokäynnillä 3 minuuttia. Nosta jyräsin, paina kytkinvipua ja varmista, että terät pyörivät. Vapauta kytkinvipu, odota terien pysähtymistä ja laske laite maahan.

Älä käytä laitetta yli 10 asteen rinteessä.

Kun työskentelet enintään 10 asteen rinteessä, täytä polttoainesäiliö korkeintaan 2/3 täyteen.


Aja rinteessä poikittain, älä ylös- tai alaspäin.

Hätätilanteessa vapauta kytkin välittömästi ja sammuta moottori.

Irrota sytytystulpan hattu ennen huoltoa tai tarkastusta.

Käytä laitetta vain hyvin tuuletetussa tilassa.


II. Rakenne (kuva 1)

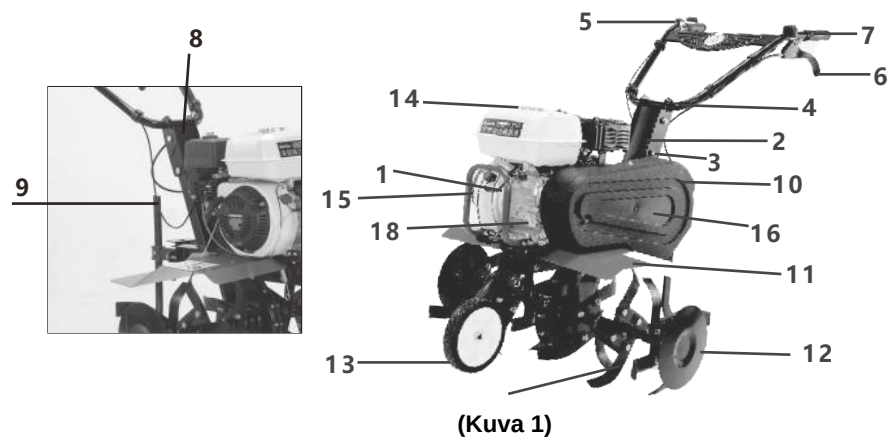


1. Moottori 2. Runko 3. Pultti 4. Kahvan korkeudensäätö 5. Sammutuskytkin 6. Kytkinvipu
7. Kahva 8. Kiinnitvstanko 9. Svvvvdensäättötanko 10. Hihnansuoius 11. Lokasuoia 12. Raiauslevy
13. Etupyörä 14. Öljyntäyttökorkki 15. Virtakytkin 16. Ketjukotelo 17. Muokkausterä 18. Käynnistin

III. Käyttö

1. Asenna kahva kuvan mukaisesti

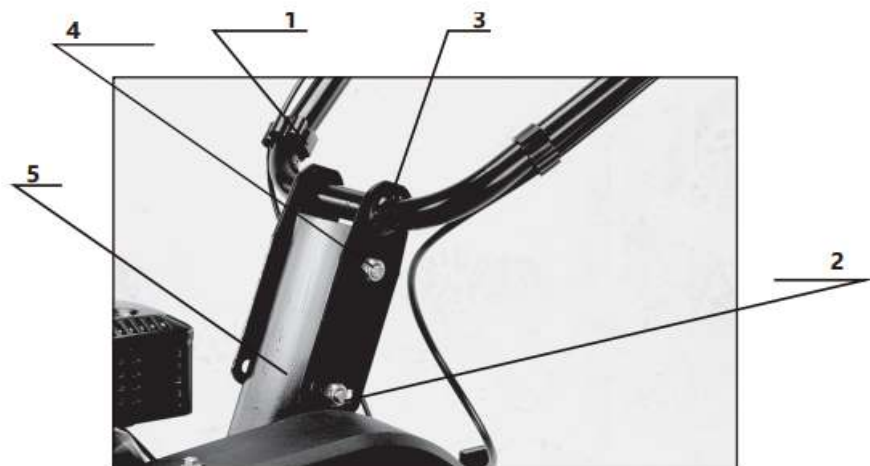

1. Säädin 2. Säätöreikä 3. Kiinnike 4. Pultti 5. Päärunko

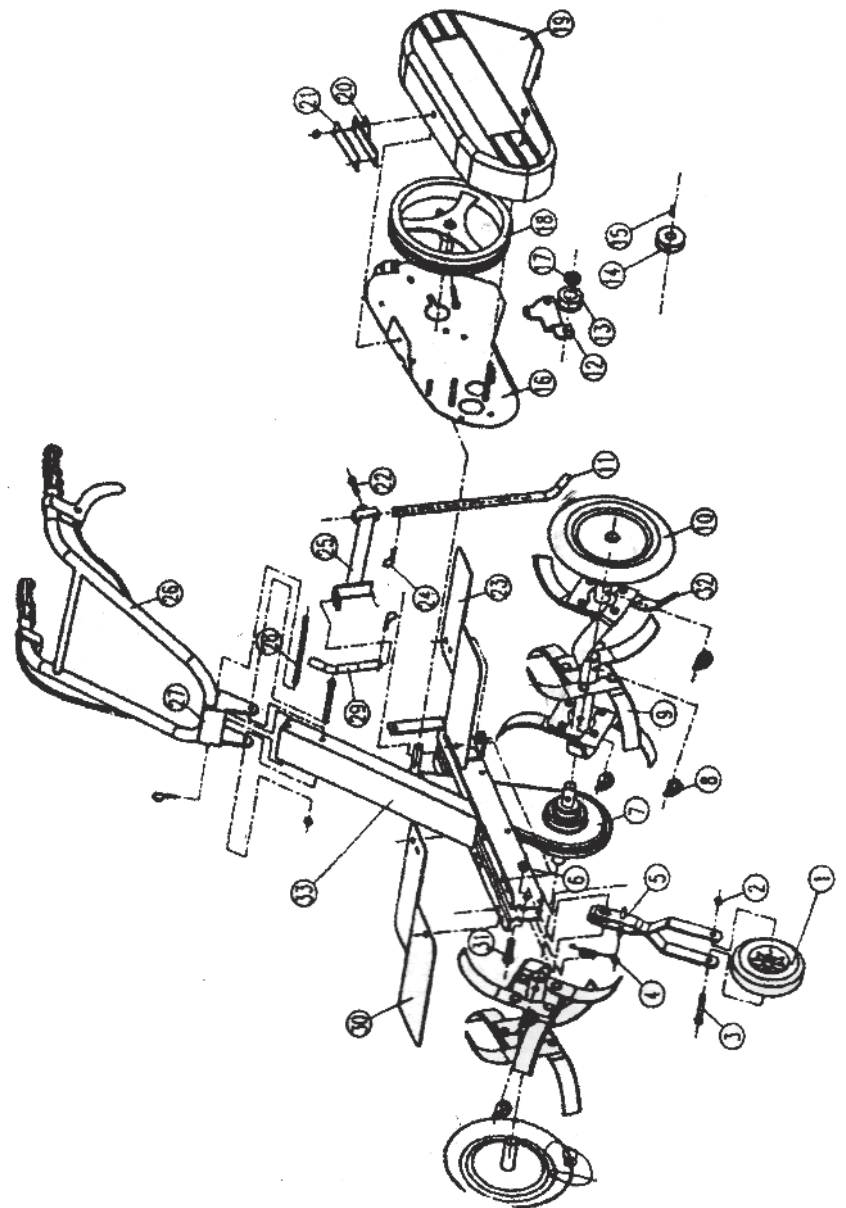

Tekniset tiedot

Malli	YH6001
Työleveys	70-80 cm
Teräakselin nopeus	156 r/min
Terien halkaisija	31 cm
Kytkin	Hihnakytkin
Välitysuhde	22,6:1
Moottorin iskutilavuus	196 cm³
Sylinteri (halkaisija x isku)	68 x 54 mm
Puristussuhde	8,5:1
Enimmäisnopeus	3600 r/min
Enimmäisteho	6,5 hv
Nimellisteho	6,5 hv / 3600 r/min
Enimmäisvääntö	10,5 Nm / 3000 r/min
Polttoainesäiliö	3,6 l
Moottoriöljyn määrä	0,5 l
Käynnistys	Käsi käynnistys
Polttoaineenkulutus	<395 g/kWh
Nettopaino	50 kg


2. Käytä SAE 10W-30 -moottoriöljyä. Moottoriöljyn määrä on 0,4 litraa. Kiristä öljyntäyttökorkki huolellisesti.

- Käytä lyijytöntä bensiiniä. Sulje polttoainesäiliön korkki tiukasti ja pyyhi mahdolliset roiskeet ennen käynnistystä.

Käynnistä moottori ja anna sen käydä joutokäynnillä 3 minuuttia.

3. Tarkista kytkimen toiminta. Kun painat kytkinvivun alas, kytkin kytkeytyy ja muokkausterät alkavat pyöriä. Nosta jyrsin, paina kytkinvivua ja varmista, että terät pysähtyvät. Anna terien pyöriä 30 sekuntia, vapauta kytkinvipu ja varmista, että terät pysähtyvät. Laske jyrsin maahan ja sammuta moottori.

4. Etupyörää käytetään laitteen siirtämiseen. Laske etupyörä ala-asentoon ja lukitse se tapilla. Kallista laitetta taaksepäin kahvasta, jotta se lepää etupyörän varassa ja sitä voidaan siirtää helposti. Nosta etupyörä takaisin yläasentoon ennen työskentelyä. Katso kuva 3.

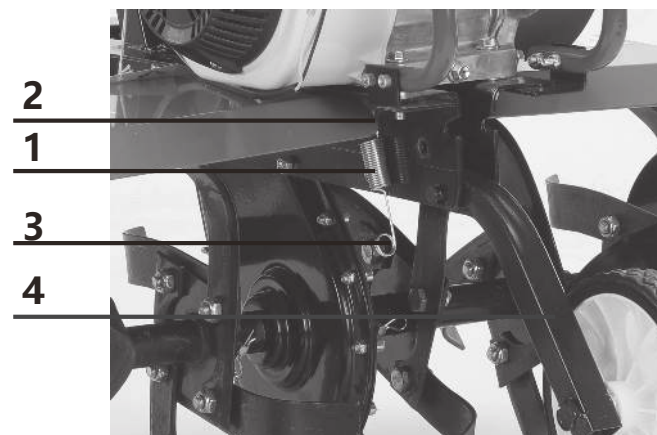

(Kuva 3)


1. Jousi 2. Jousen ura 3. Tappi 4. Etupyörän kiinnike

5. Anna moottorin käydä käynnistämisen jälkeen joutokäynnillä 1 minuutti ja säädä moottorin kierrosluku kaasunsäätimellä.

6. Pidä kahvasta tukevasti kiinni molemmin käsin ja purista kytkinvivua hitaasti.

7. Syvyydensäätötangolla säädetään muokkaussyvyyttä. Vapauta lukitus ja siirrä tankoa ylös- tai alaspäin. Mitä syvemmälle tanko ulottuu maahan, sitä syvemmältä laite muokkaa.

8. Syvyydensäätötangon asento valitaan maaperän tyypin ja olosuhteiden mukaan (kuva 4). Löysää lukitusruuvi, siirrä tanko sopivaan asentoon ja kiristä ruuvi huolellisesti.

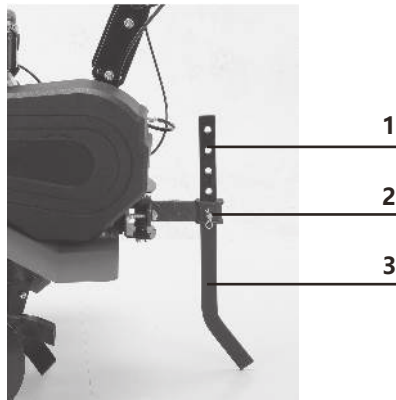

(Kuva 4)

1. Jousikiinnike 2. Kiinnityskappale 3. Syvyydensäätötanko

9. Kovaa maata muokatessa aloita matalalta ja lisää muokkaussyvyyttä vähitellen.
10. Kääntyessäsi paina kahvaa alaspäin, jolloin jyrsimen terät nousevat ja laitetta on helpompi kääntää.
11. Säädä etenemisnopeutta käyttämällä kytkinvipua hallitusti.
12. Vapauta kytkin ja sammuta moottori työskentelyn jälkeen.
13. Laske etupyörä ala-asentoon laitteen siirtämistä varten. Kallista laitetta taaksepäin kahvasta siten, että terät nousevat irti maasta. Laitte liikkuu helpommin työntämällä kuin vetämällä. Jos vedät laitetta, varmista, että terät pysyvät irti maasta.
14. Kun haluat 70 cm:n työleveyden, asenna lisäteräsarjat vasemmalle ja oikealle puolelle ja kiristä kiinnitykset huolellisesti. Katso osien sijainti kuvasta 1 ja räjäytyskuvasta.

IV. Huolto

1. Sammuta moottori ja irrota sytytystulpan hattu ennen huoltoa.
2. Anna moottorin ja pakoputkiston jäähtyä ennen huoltoa palovammojen ja syttymisvaaran välttämiseksi.
3. Käytä suojakäsineitä terävien osien aiheuttamien vammojen välttämiseksi.
4. Puhdista multa teristä ja voimansiirron osista ja käsittele metallipinnat ruosteenestoöljyllä.
5. Tyhjennä polttoainesäiliö, jos laitetta ei käytetä yli kuukauteen.
6. Noudata seuraavaa huolto-ohjelmaa.

Huoltoväli		Joka kerta	1. kuukausi / 20 h	3. kuukausi / 50 h	8. kuukausi / 100 h	Vuosittain / 300 h
Huoltokohde	Moottoriöljy	Tarkista	○			
	Vaihda		○		○	
Vaihteistoöljy	Tarkista			○		
Ilmansuodatin	Tarkista	○				
	Puhdista			○		
	Vaihda					○
Hihnan kireys	Säädä		○		○	
Sytytystulppa	Puhdista ja säädä				○	
	Vaihda					○
Kipinä-sammutin	Puhdista				○	
Sakkakuppi	Puhdista					○
Polttoainesäiliö ja suodatin	Puhdista					○
Polttoaineletku	Tarkista; vaihda tarvittaessa					○

V. Käyttäjälle: Valmistaja pidättää oikeuden tehdä tuotteeseen muutoksia milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta käyttäjälle.

Maahantuonti:

Preeco Trading Oy
Vesijärvenkatu 11 A
15140 Lahti