



ASENNUSOHJEET

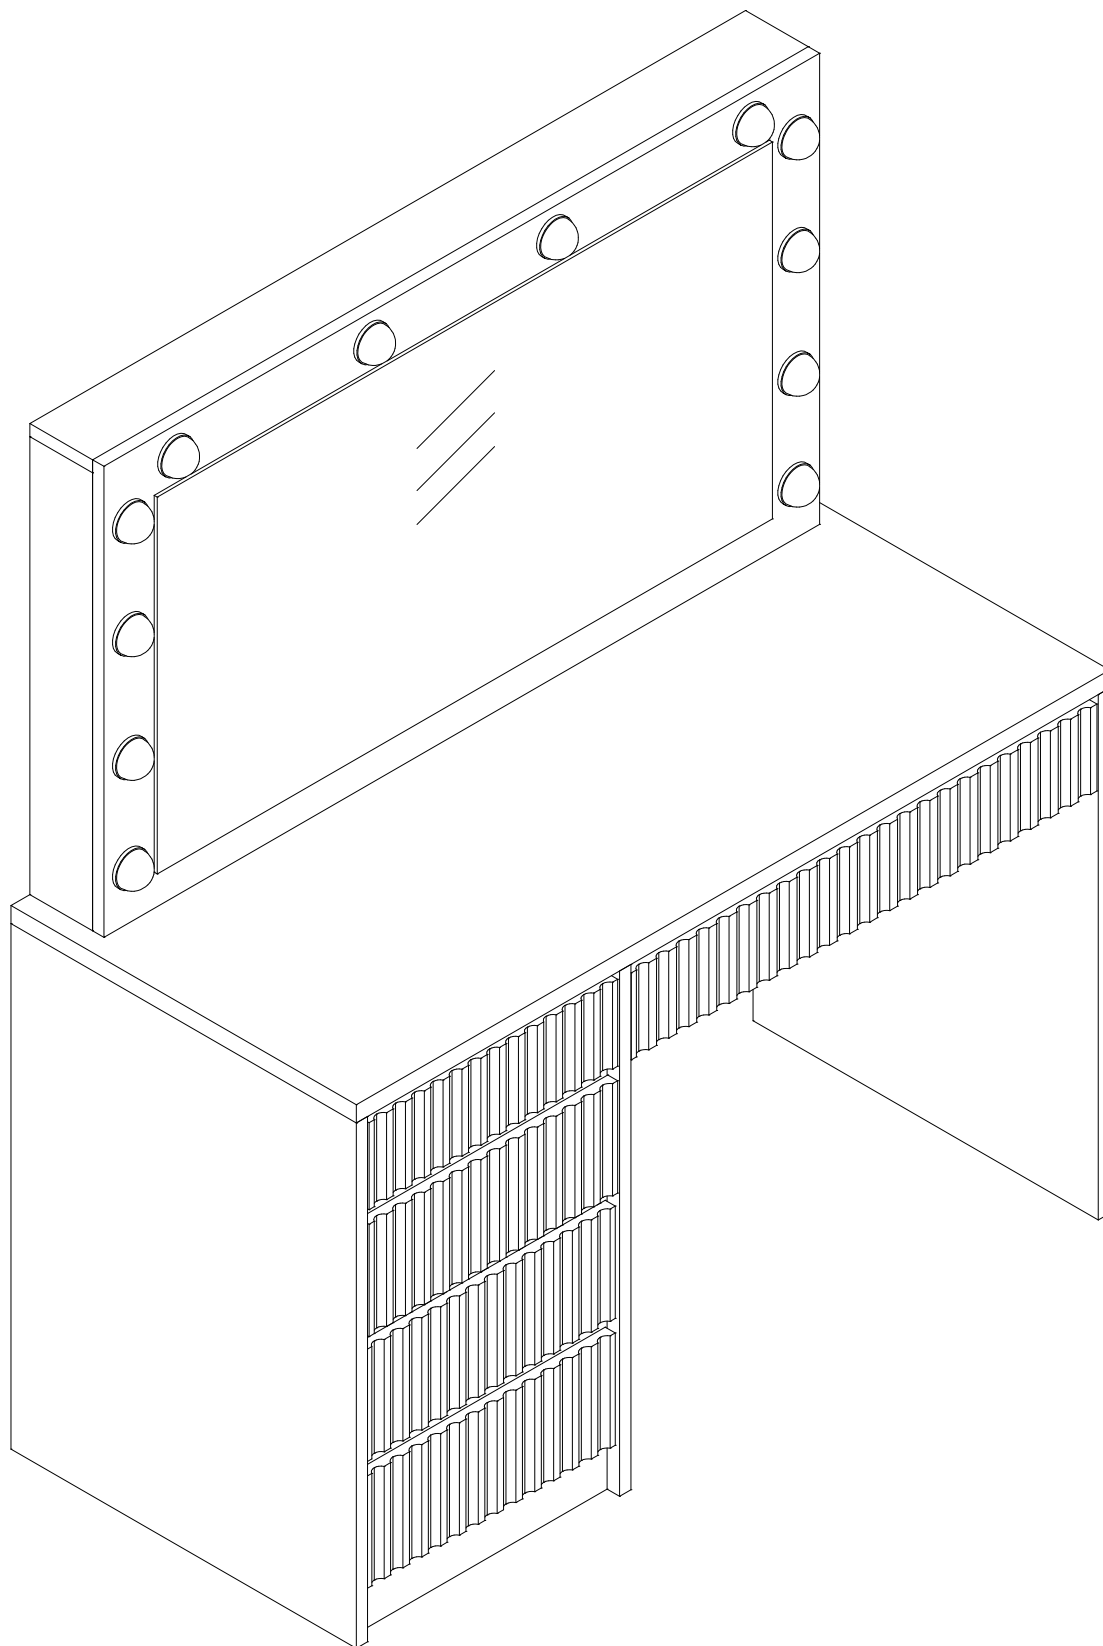

Osa luettelo

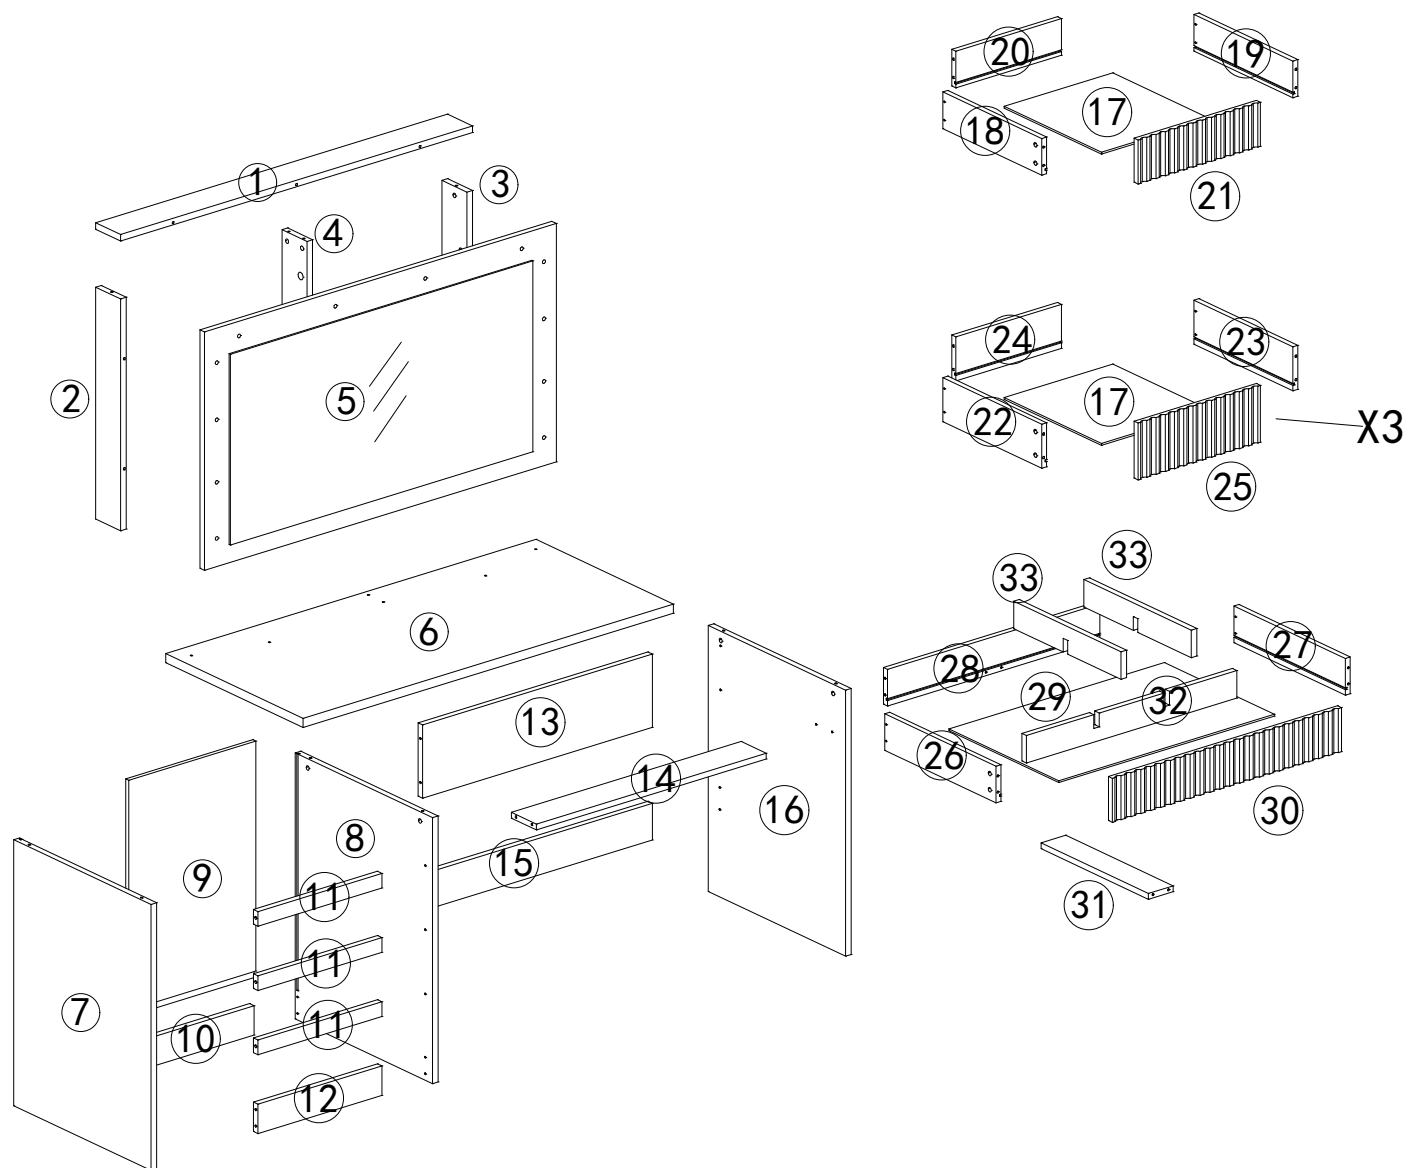


Osa luettelo kiinnitysosille



Ax73



Bx73

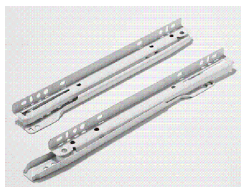

Cx5



Dx20




Ex40




Fx12

VAIHE-1


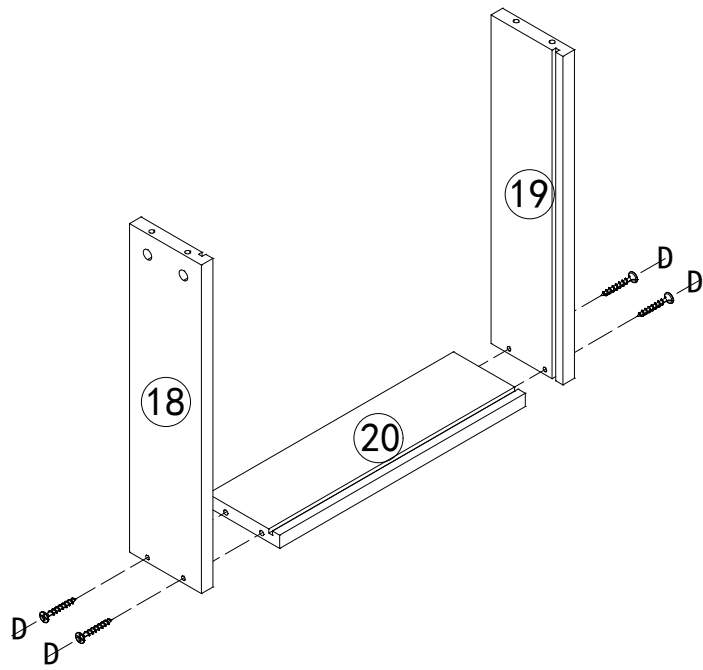


Dx4

VAIHE-2

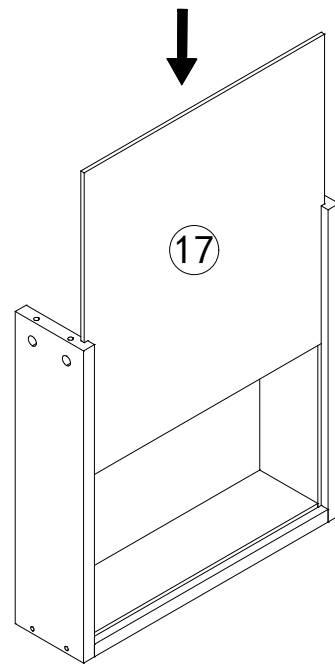


VAIHE-3

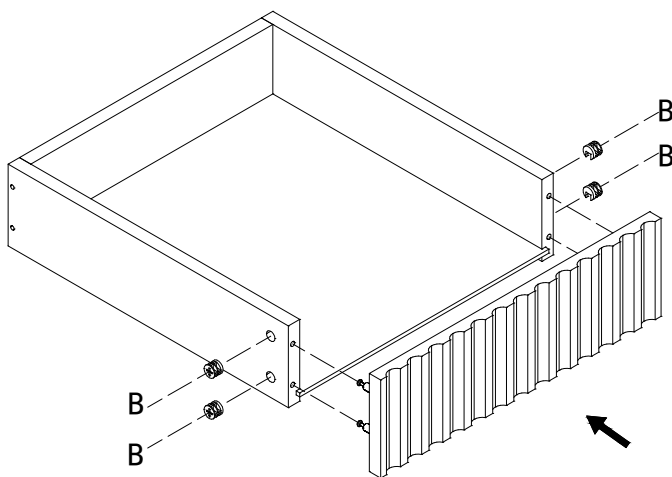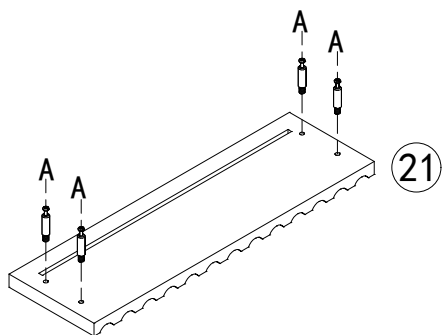


Ax4
Bx4

VAIHE-4

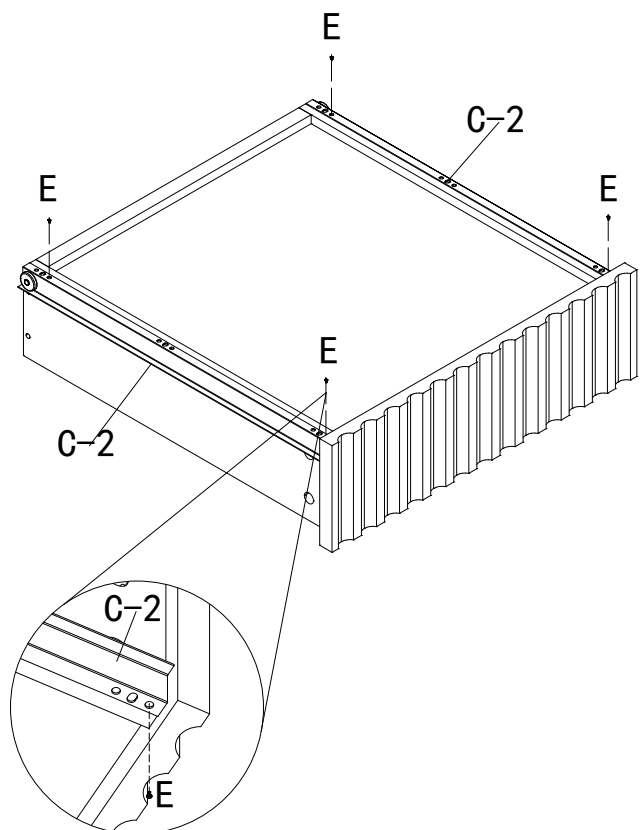

Ex4
C-2x2


VAIHE-5

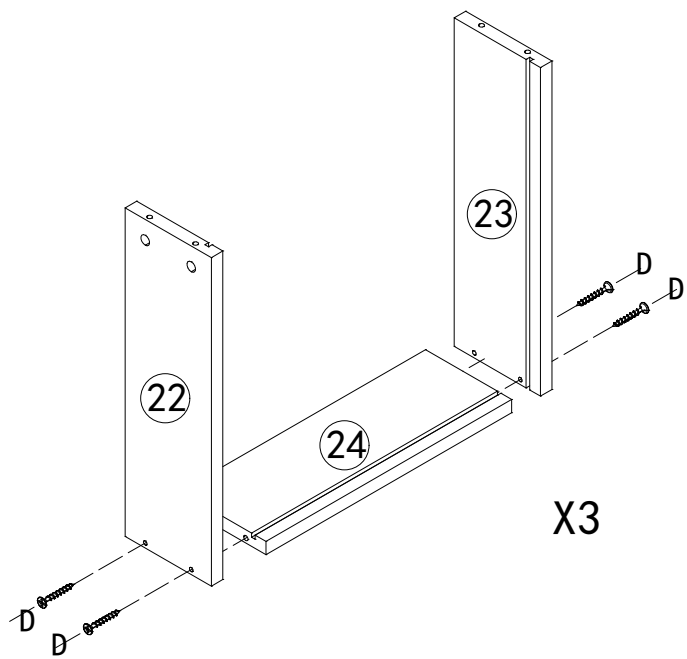

X3


Dx12

VAIHE-6

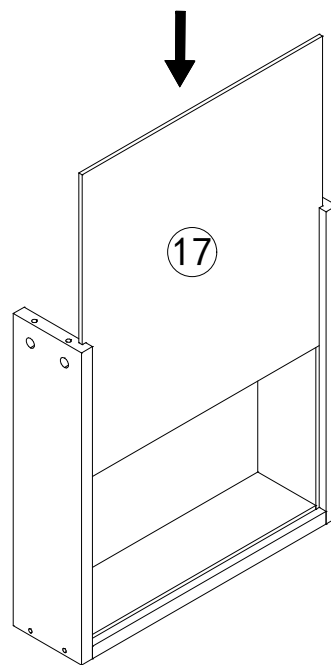


X3

VAIHE-7

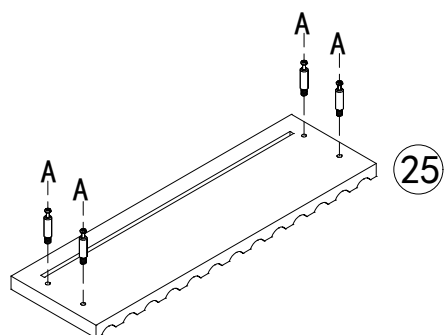


X3

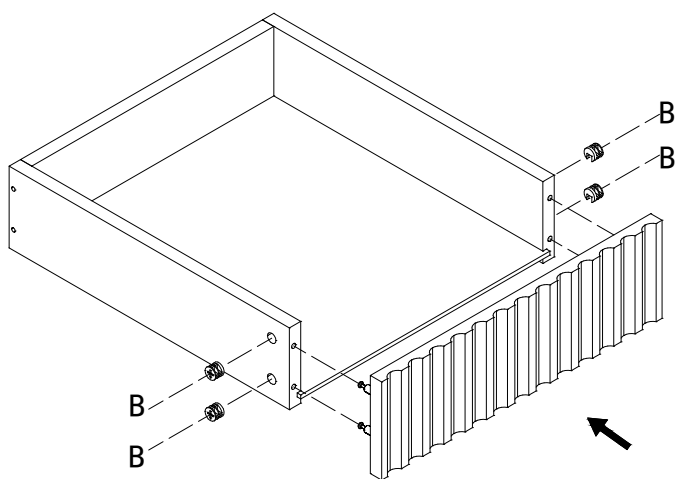

Ax12
Bx12


VAIHE-8

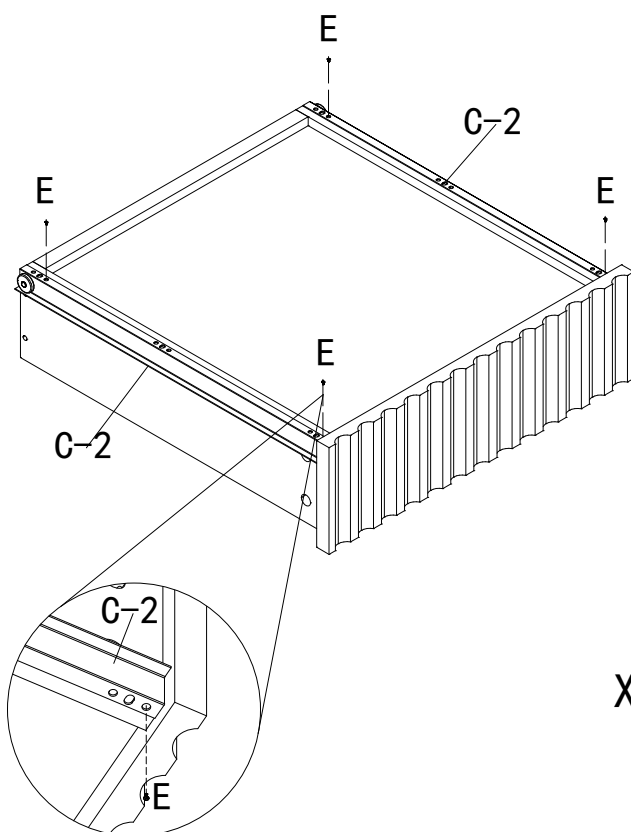

X3


Ex12
C-2x6

VAIHE-9

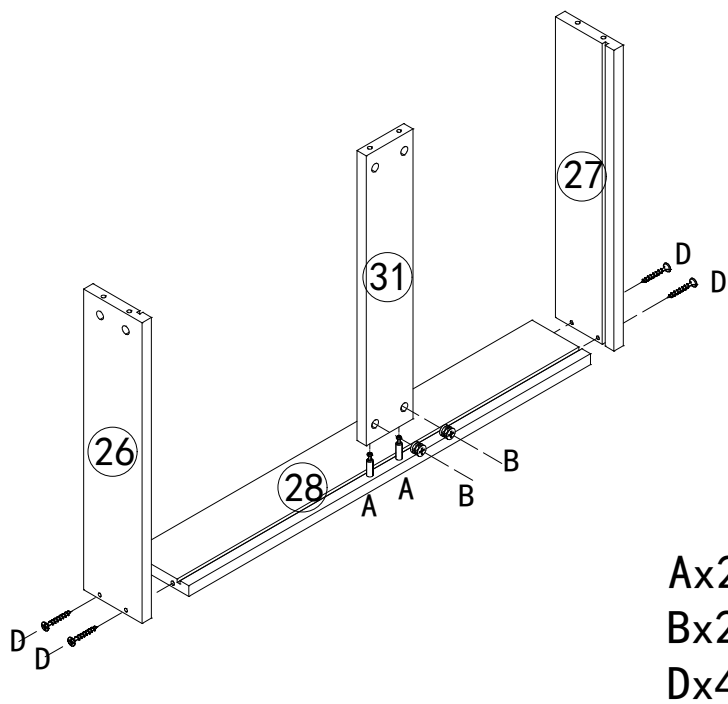


Ax2
Bx2
Dx4

VAIHE-10

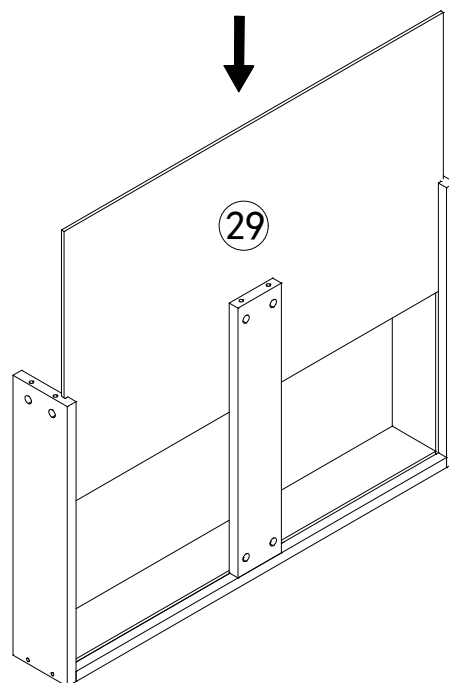


VAIHE-11

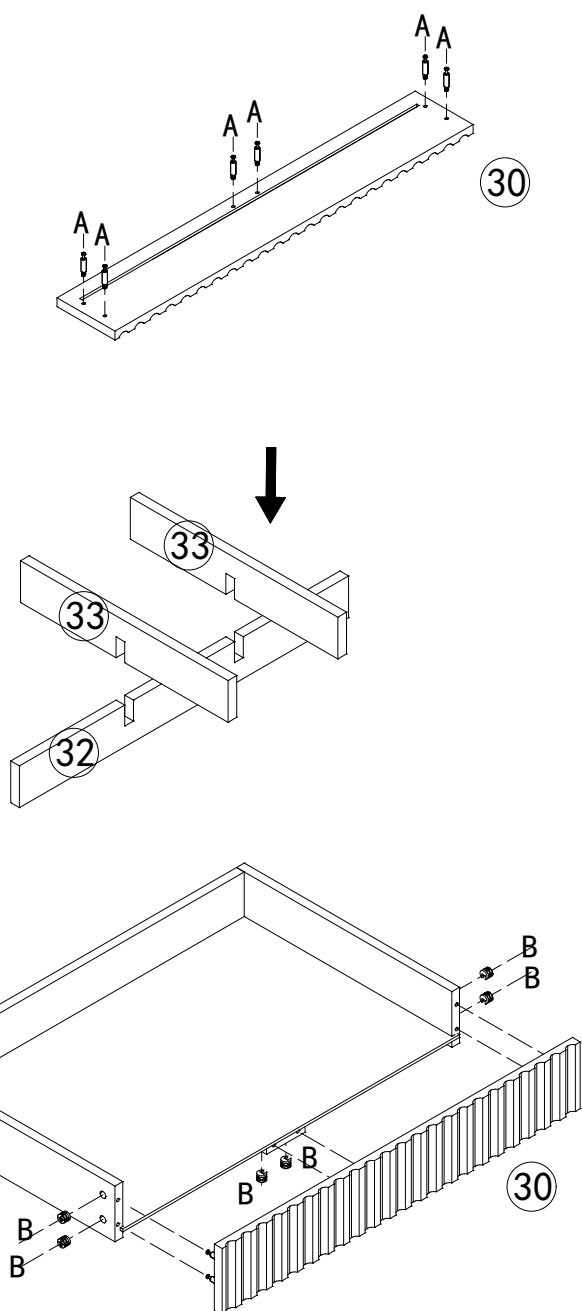


Ax6
Bx6


VAIHE-12

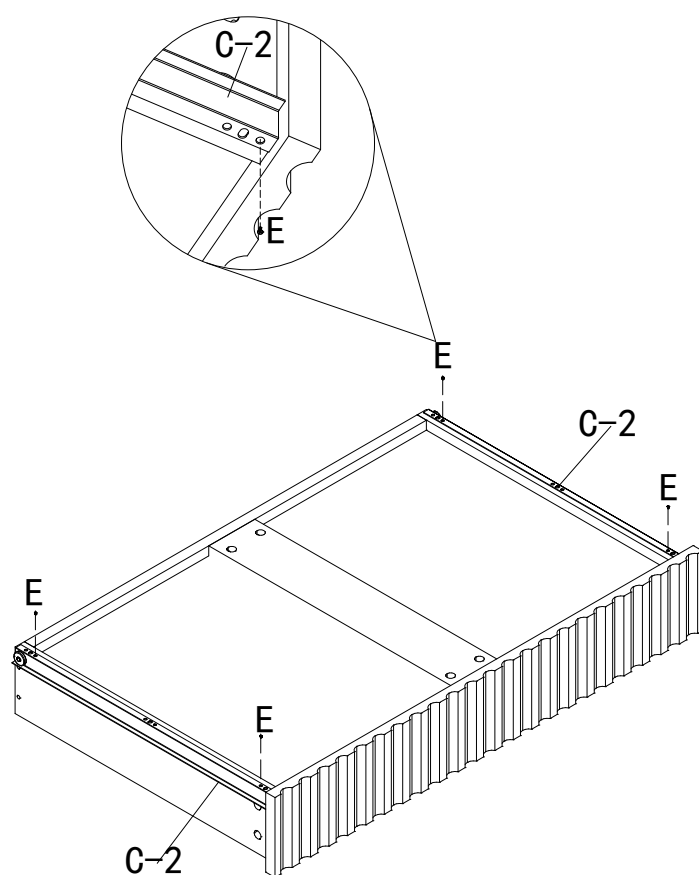

Ex4
C-2x2

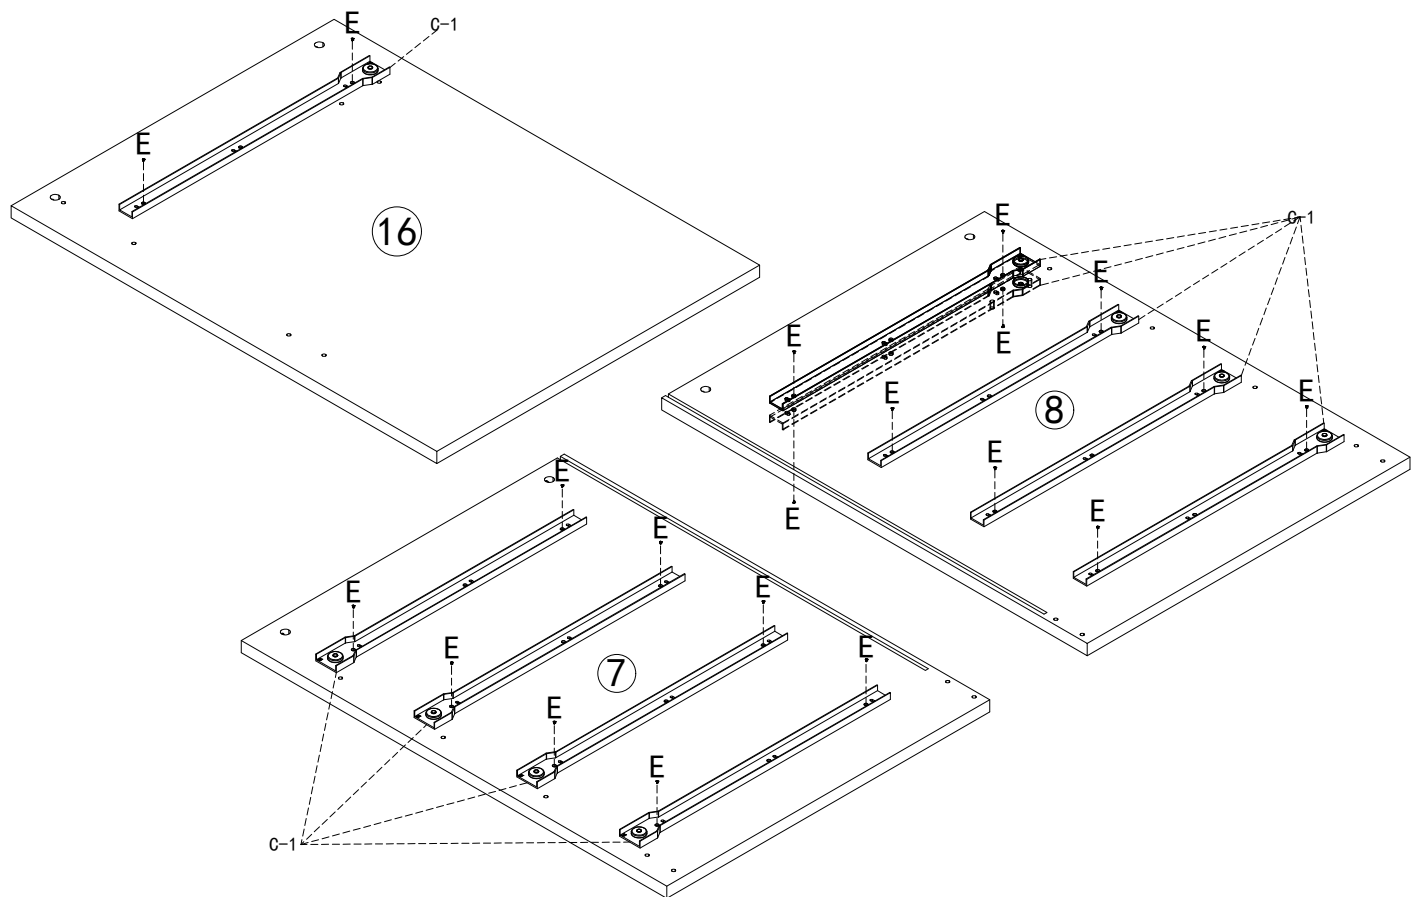


Ex20
C-1x10

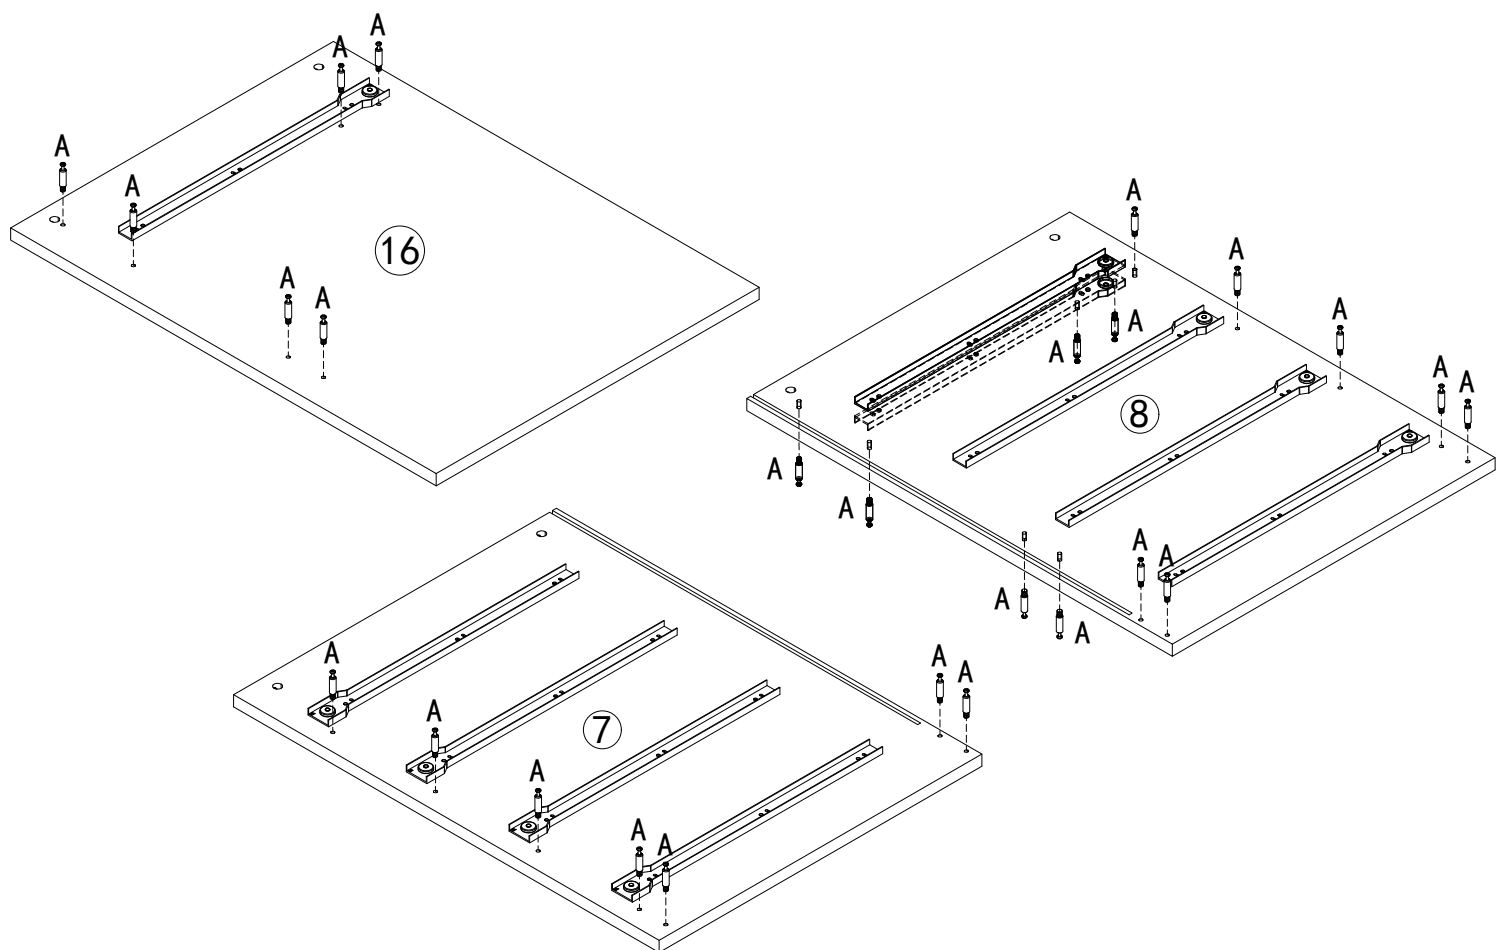


Ax26

VAIHE-15

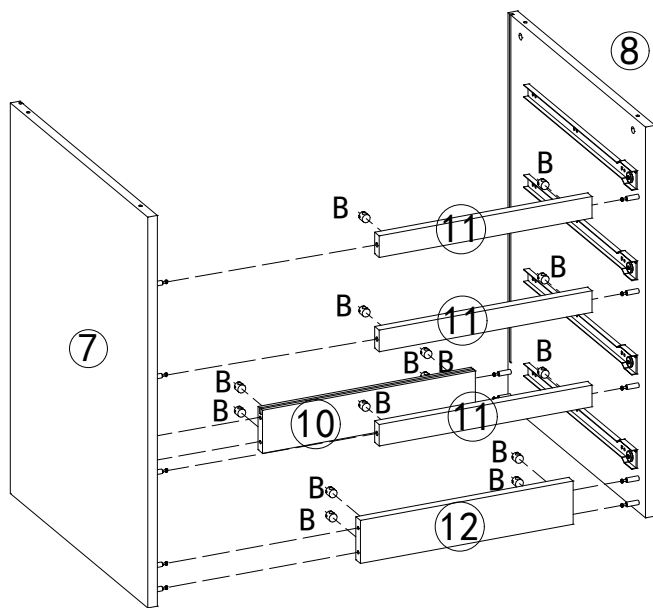


Bx14

VAIHE-16

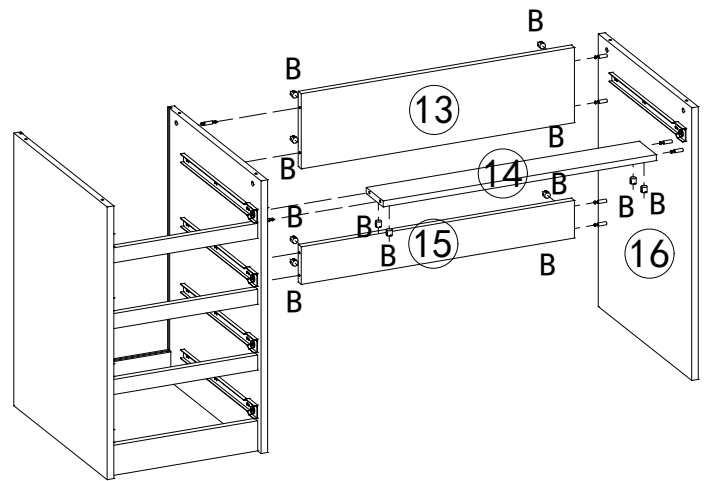


Bx12

VAIHE-17

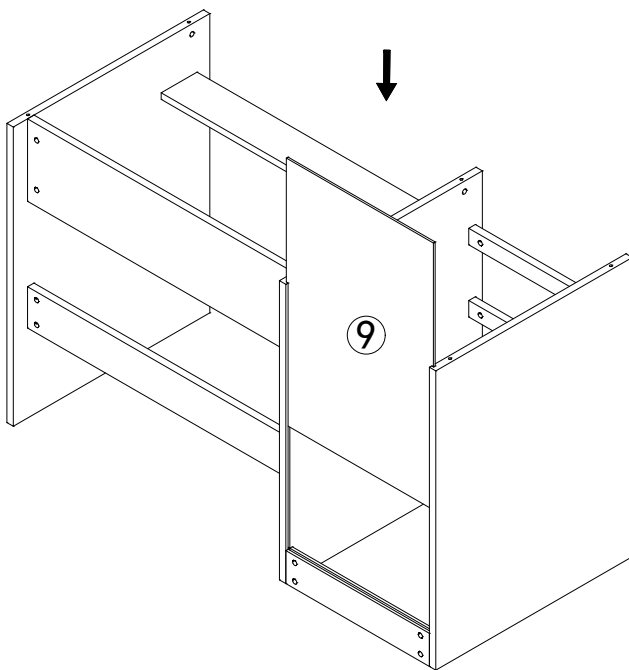


VAIHE-18

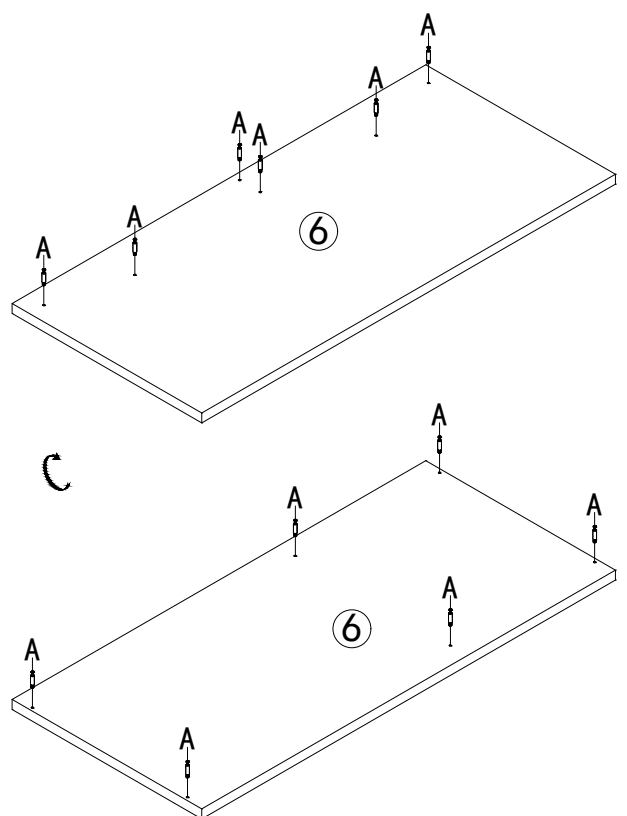


Ax12

VAIHE-19

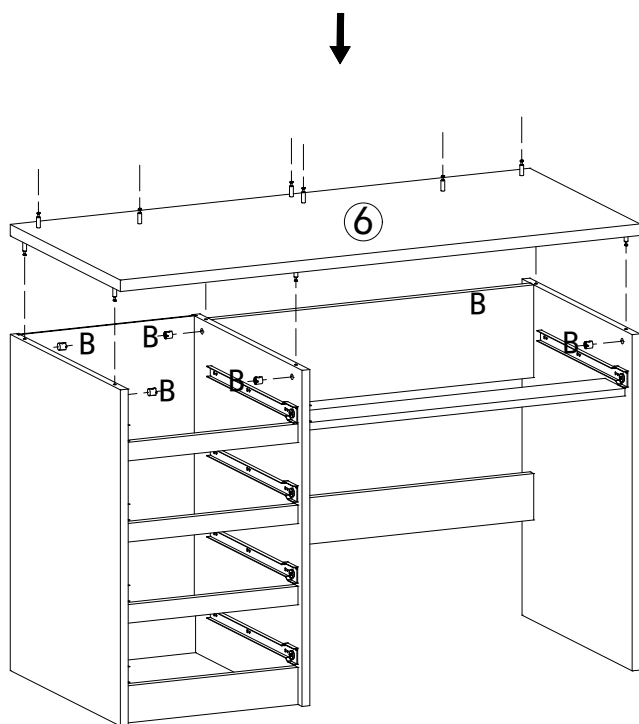


Bx6

VAIHE-20

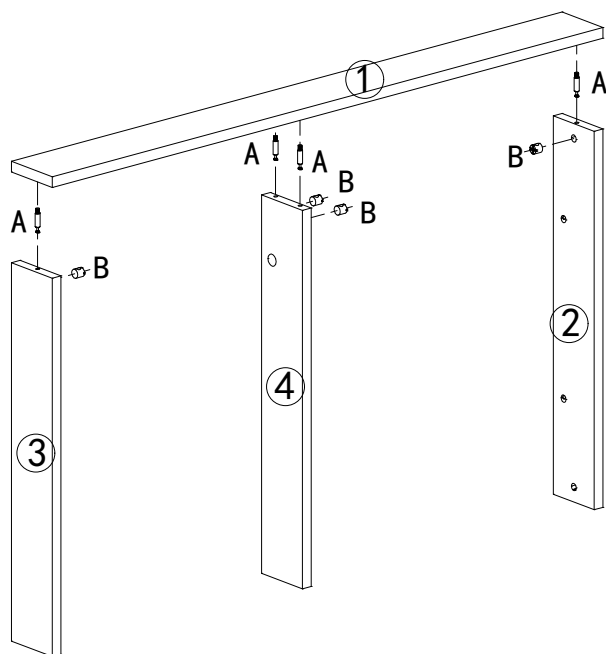


Ax4
Bx4

VAIHE-21

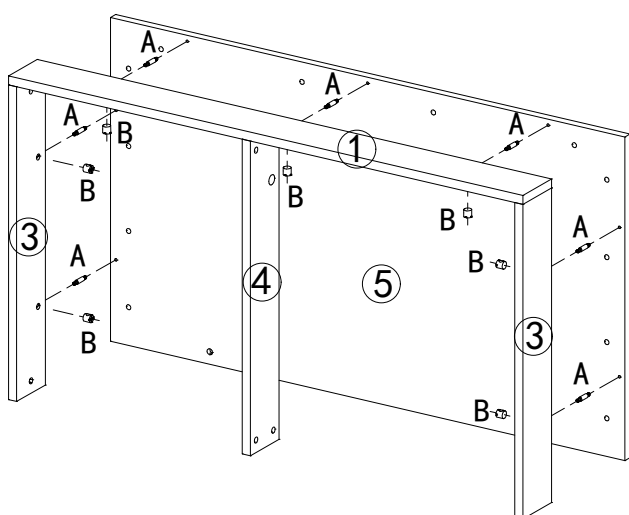


Ax7
Bx7

VAIHE-22

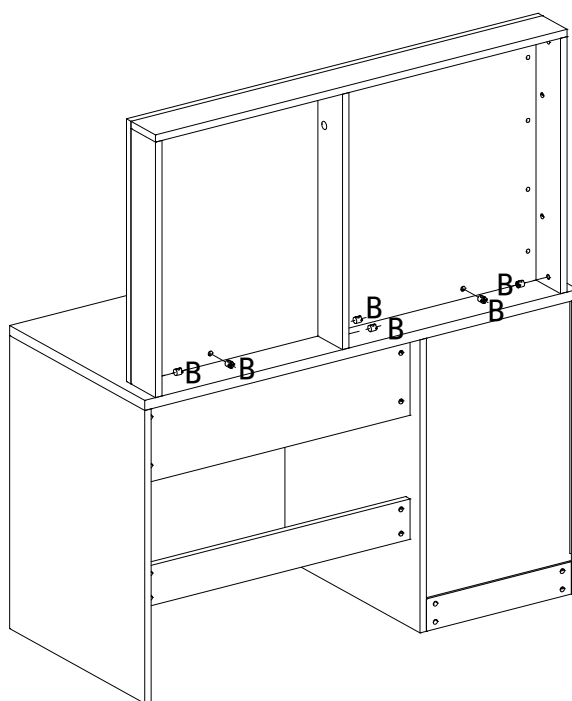


Bx6

VAIHE-23

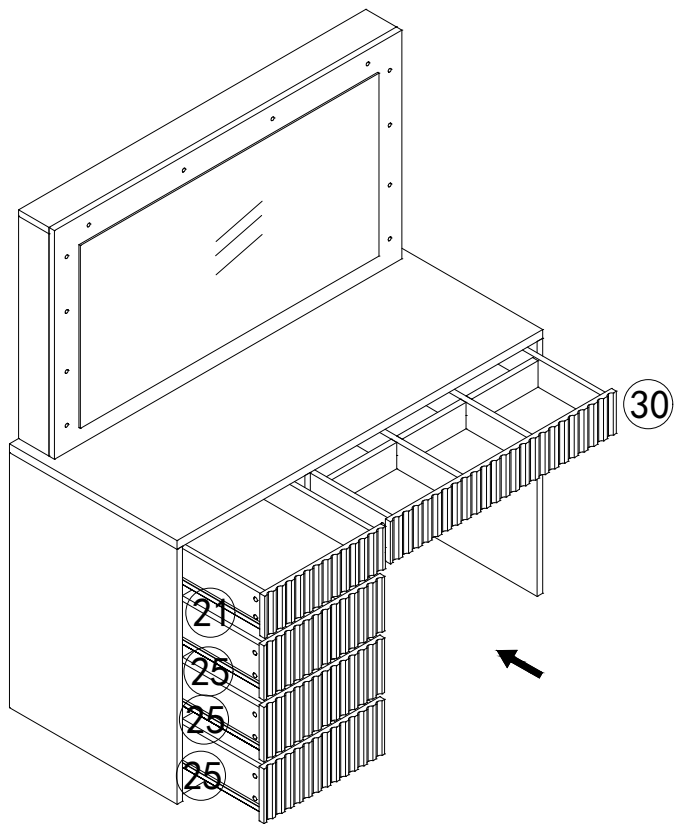


VAIHE-24

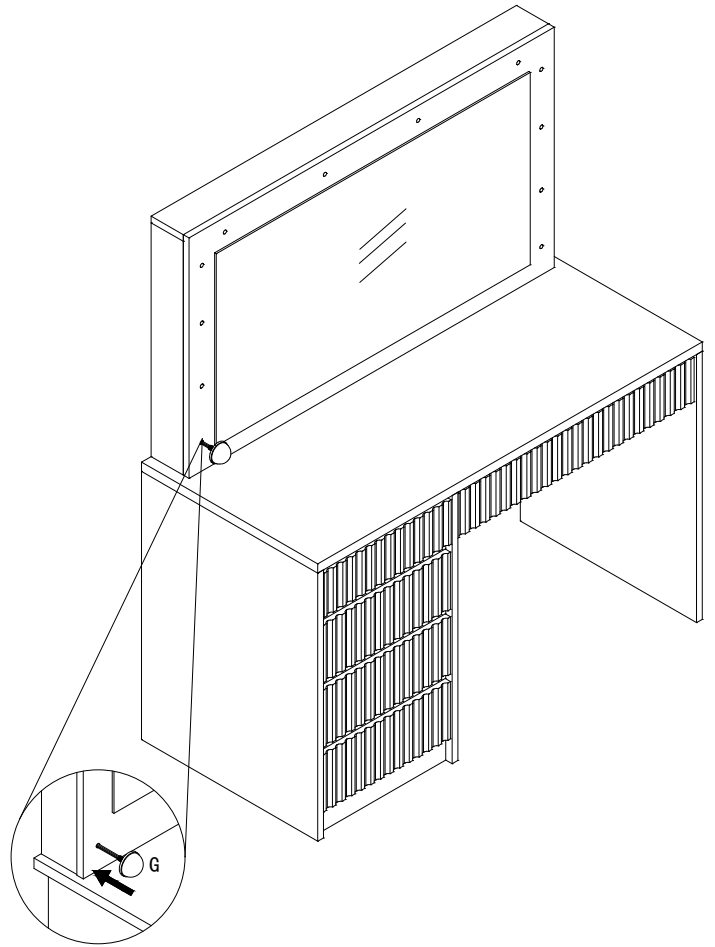

FX12

VAIHE-25

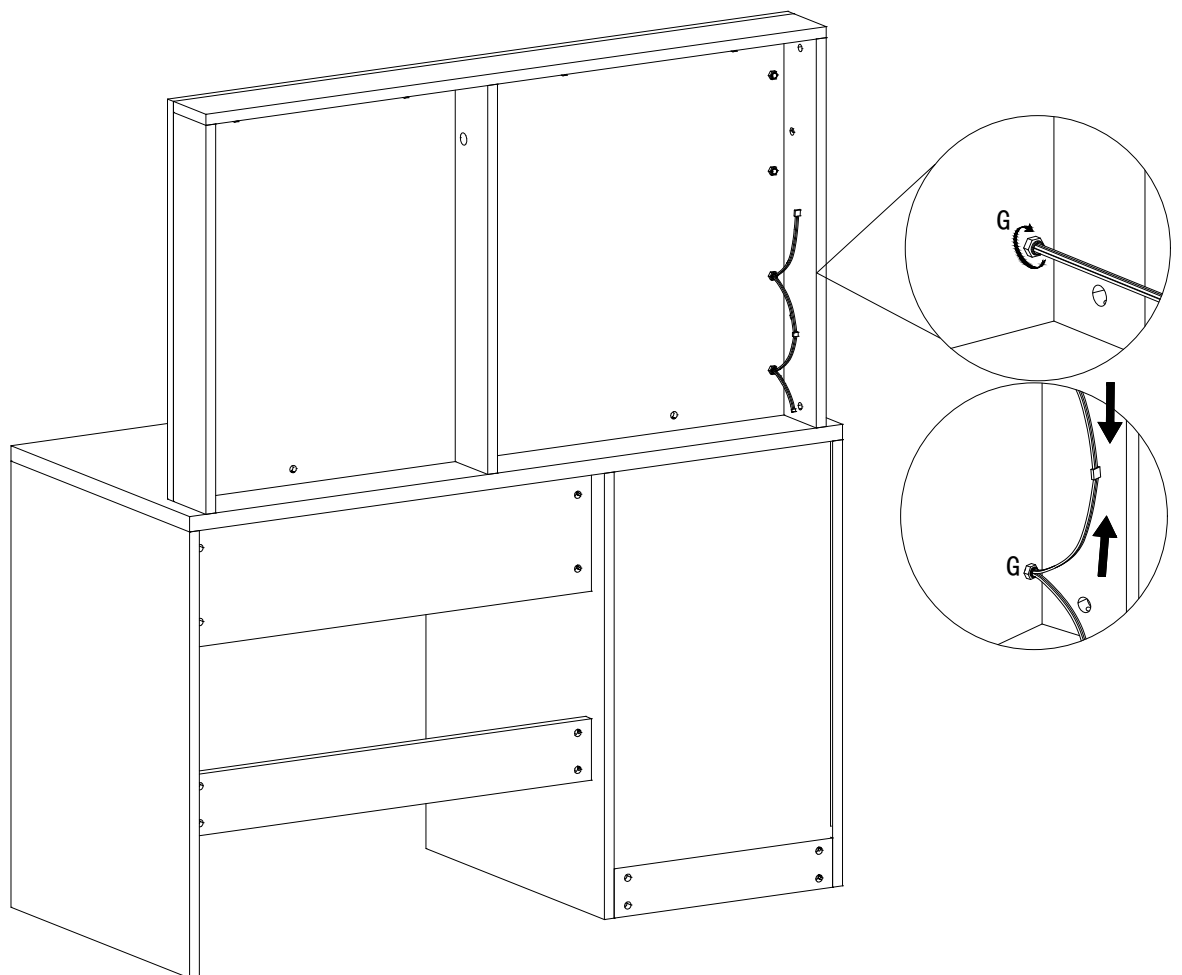

FX12