


KOKOAMISOHJEET

Aurinkovuode

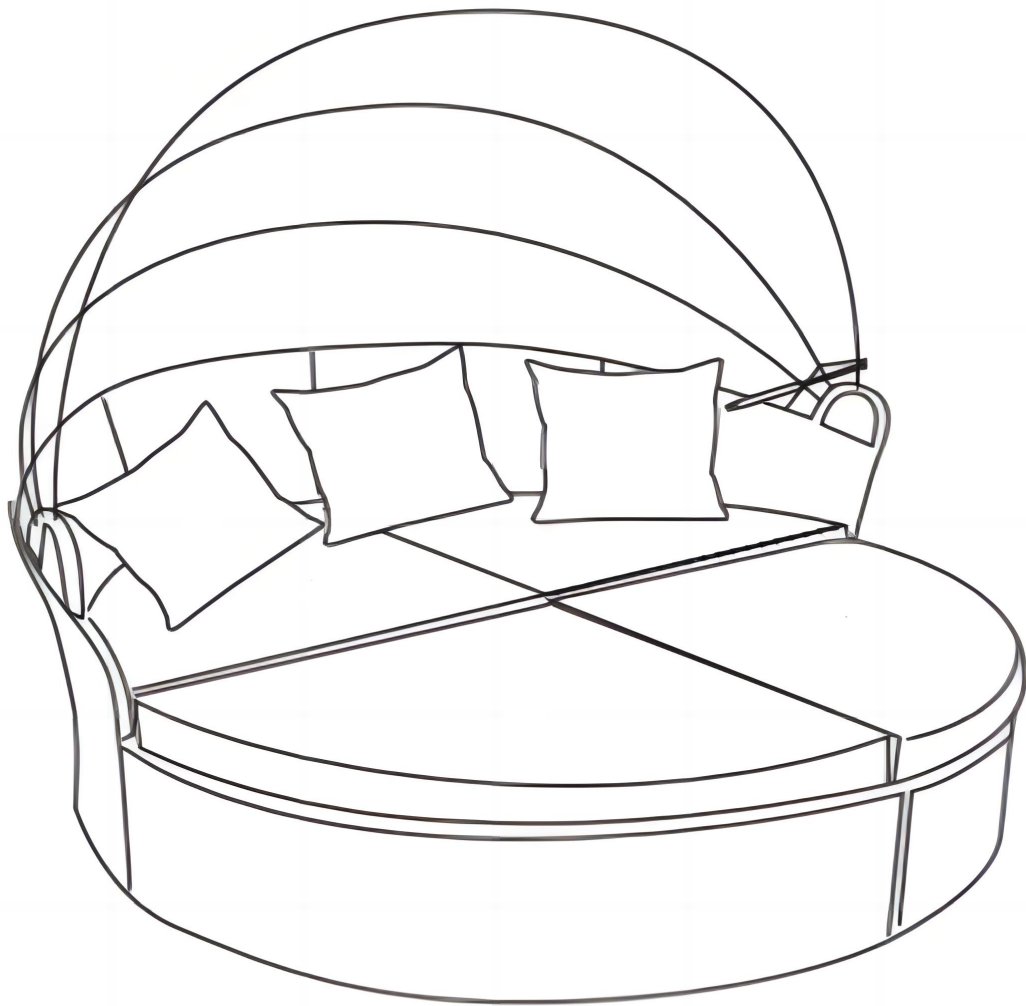

Neuvoja asennukseen:

1. Asennus vaatii 2 henkilöä
2. Lue käyttöohjeet ennen kasaamista
3. Huom! Kiristä ruuvit käsin ensin 2-3 kierrosta, jotta ne pysyvät paikoillaan. Yhdistä osat, kun kaikki ruuvit ovat löysästi kiinni. Kun kaikki osat ovat yhdistettyinä voit kiristää ruuvit. Jos ruuvit ovat kiristettyinä loppuun, osien laittaminen yhteen ei onnistu. Käsin tehdyissä tuotteissa voi esiintyä poikkeamia esim. hitsauksissa, jolloin kun ruuvit ovat löysällä ne voidaan kompensoida ja tuote kasata.






Ennen kasaamista:



1. Tarkista, että kaikki osat ovat toimituksessa
2. Pidä lapset pois asennusvaiheesta, loukkaantumisvaara
3. Tuotteen koon takia suosittelemme kasaamista sille osoitetulla paikalla
4. Kun olet valmis kasaamiseen, varmista että sinulla on kaikki työkalut ja kasaamispaikka on puhdas ja kuiva
5. Kun olet kasannut tuotteen, tarkista ruuvien kiristykset sekä tarkista säännöllisesti kiristykset
6. Varmista että tuote on kasattuna saman näköinen kuin ohjeissa
7. Varmista, että tuotteen jalat osuvat maahan.
8. Puhdistamiseen käytä pesusientä ja lämmintä laimeaa saippuavettä. Älä käytä liuotinpitoisia puhdistusaineita.
9. Pehmusteiden kankaat voi pestä käsin, Ei konepesua. Yritä pestä tahrat laimealla saippuavedellä ensin.

Älä tee näin

1. Älä käytä tuotetta mikäli osia puuttuu
2. Älä käytä sähkötyökaluja kasaamiseen. Ruuvit voivat ylikiristyä ja rikkoa tuotteen
3. Älä ylikiristä ruuveja ja pultteja. Kiristä ruuvit kun kasaaminen on valmis
4. Älä käytä kemikaaleja tuotteen pesemiseen
5. Älä jätä tuotetta sateella/talveksi ulos. Suojaa tuote tarvittaessa. Säilytä kuivassa paikassa.

OSAT:

OSAKUVA	OSA NRO	Kpl
	A	2
	B	4
	C	1
	D	1
	E	1
	F	1
	K	1
	L	1
	M	1
	N	4
	O	4

OSAKUVA	OSA NRO	Kpl
	G1	1
	G2	1
	H1	1
	H2	1
	I1	1
	I2	1
	J1	1
	J2	1
	J3	4

OSAT:

	
M6	
OSA NRO	Kpl
①	10

	
OSA NRO	Kpl
②	64

	
OSA NRO	Kpl
③	14

	
M6 X 15	
OSA NRO	Kpl
④	6

	
M6 X 20	
OSA NRO	Kpl
⑤	12


	
M6 X 35	
OSA NRO	Kpl
⑥	24


	
M6 X 50	
OSA NRO	Kpl
⑦	10

	
OSA NRO	Kpl
⑧	2

	
OSA NRO	Kpl
⑨	3




	
Allenkey 4X60	
OSA NRO	Kpl
⑩	1

	
OSA NRO	Kpl
⑪	1

	
OSA NRO	Kpl
⑫	3





1

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

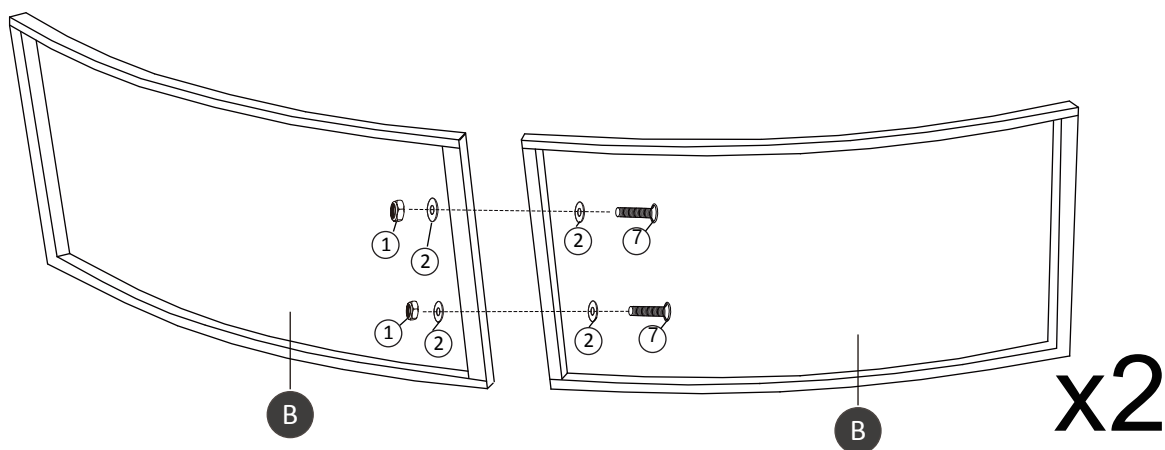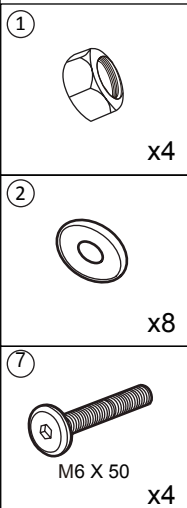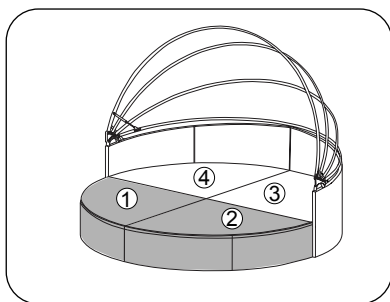





2

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

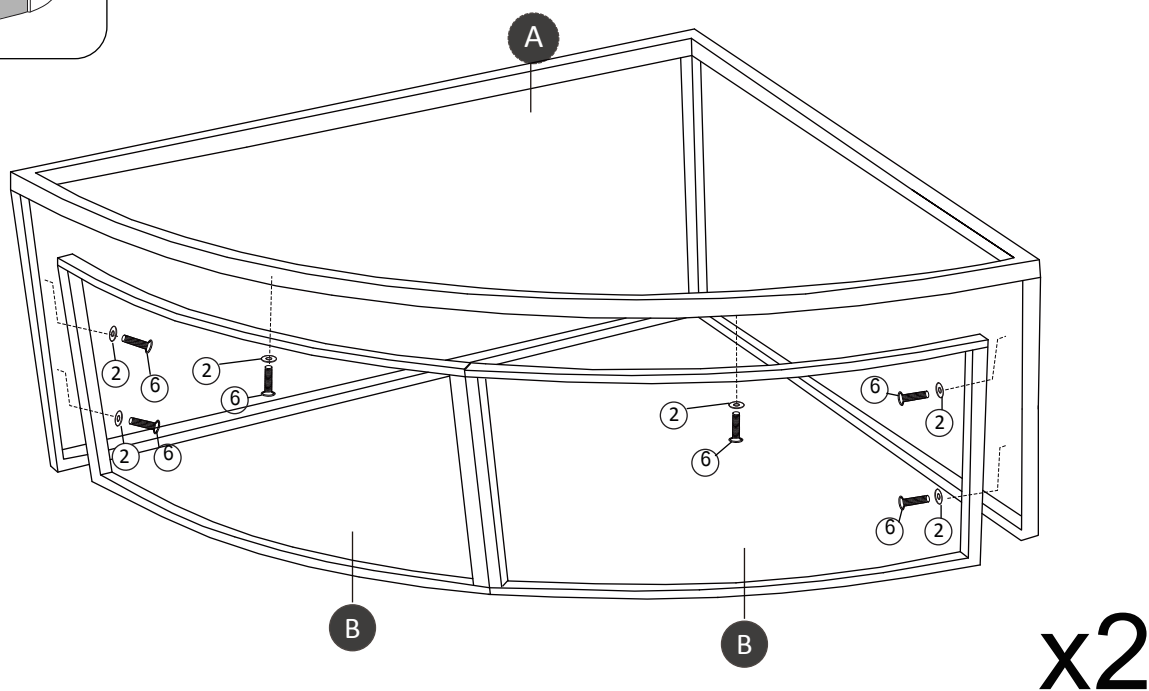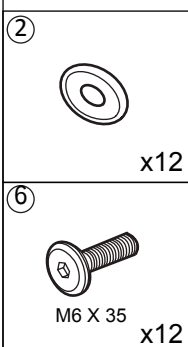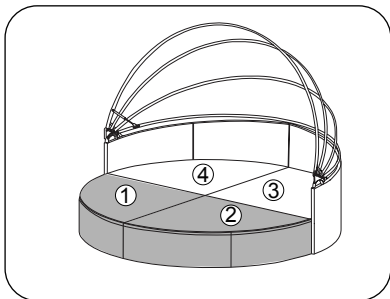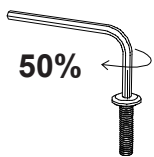





3

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

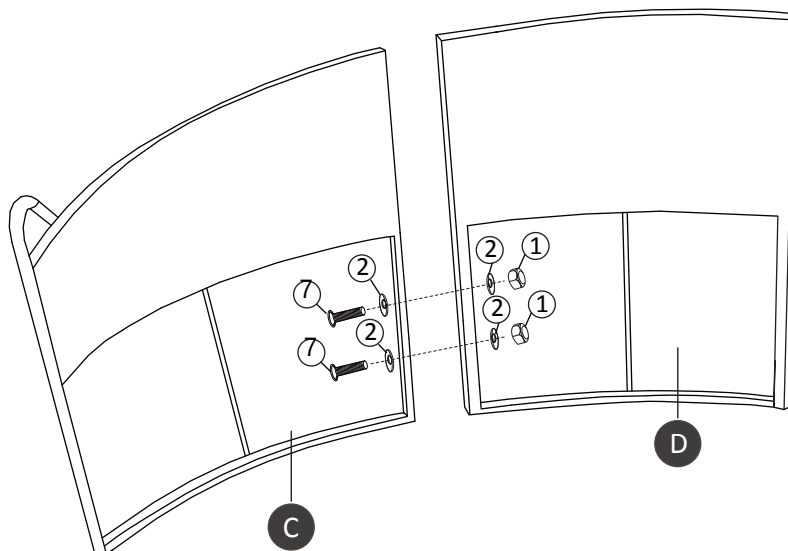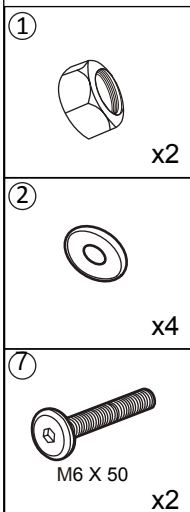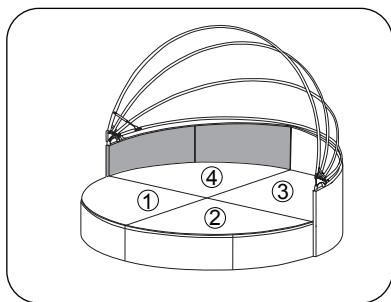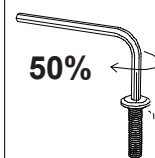

4


Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

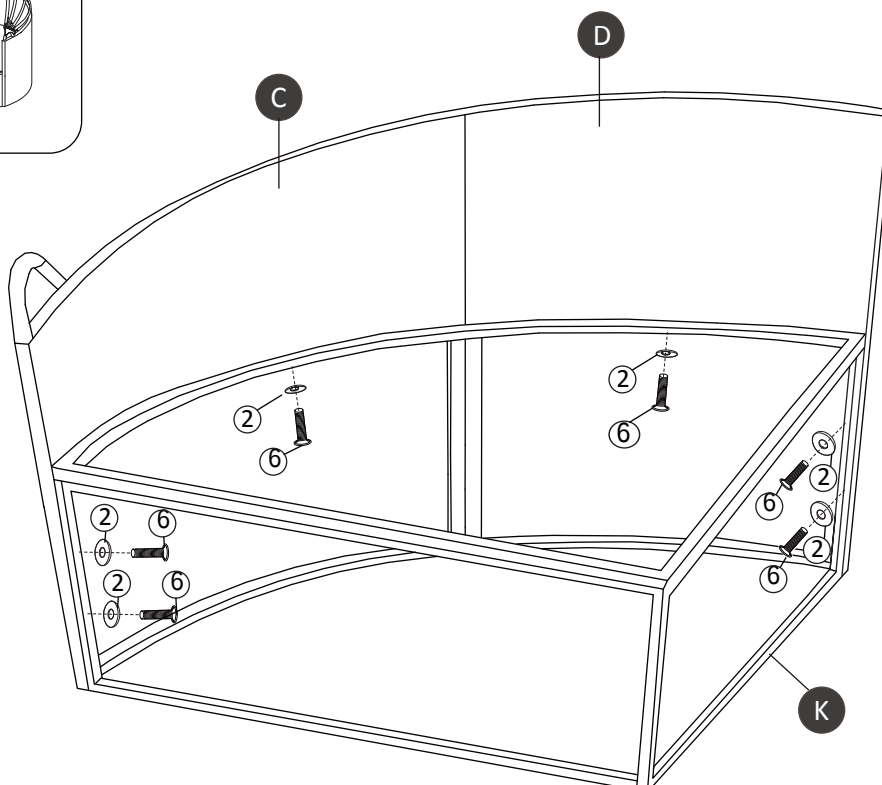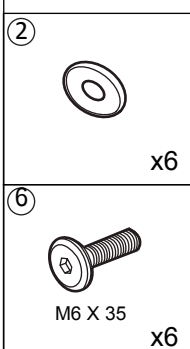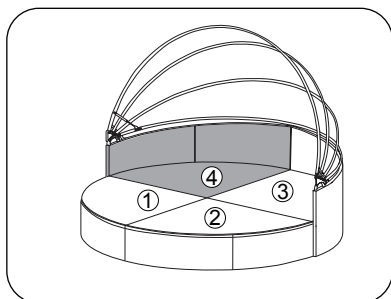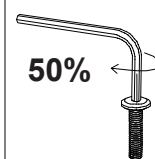

5

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

50%

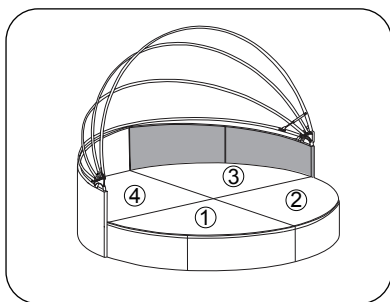

①



x2

②




x4

⑦



M6 X 50


x2

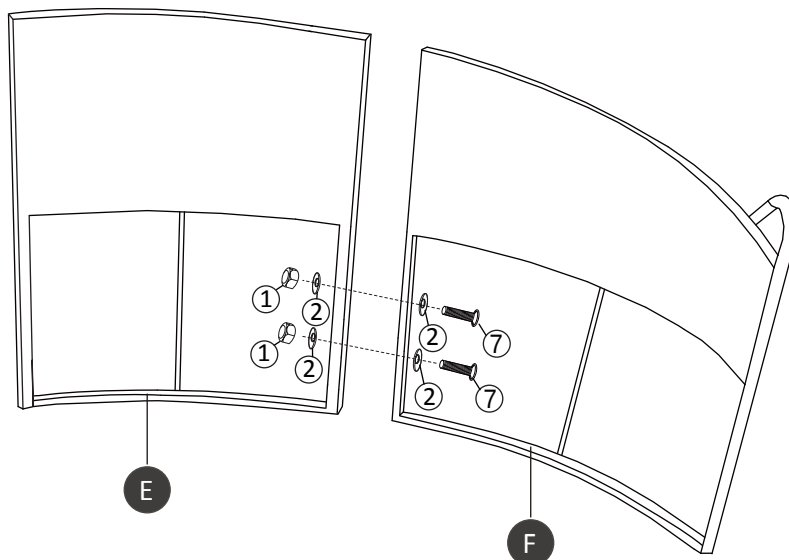

6

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

50%

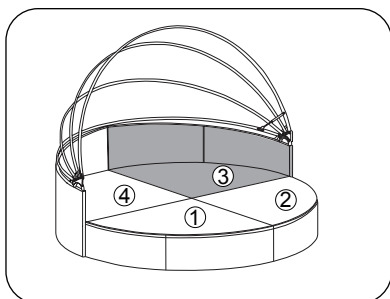

②




x6

⑥








M6 X 35

x6

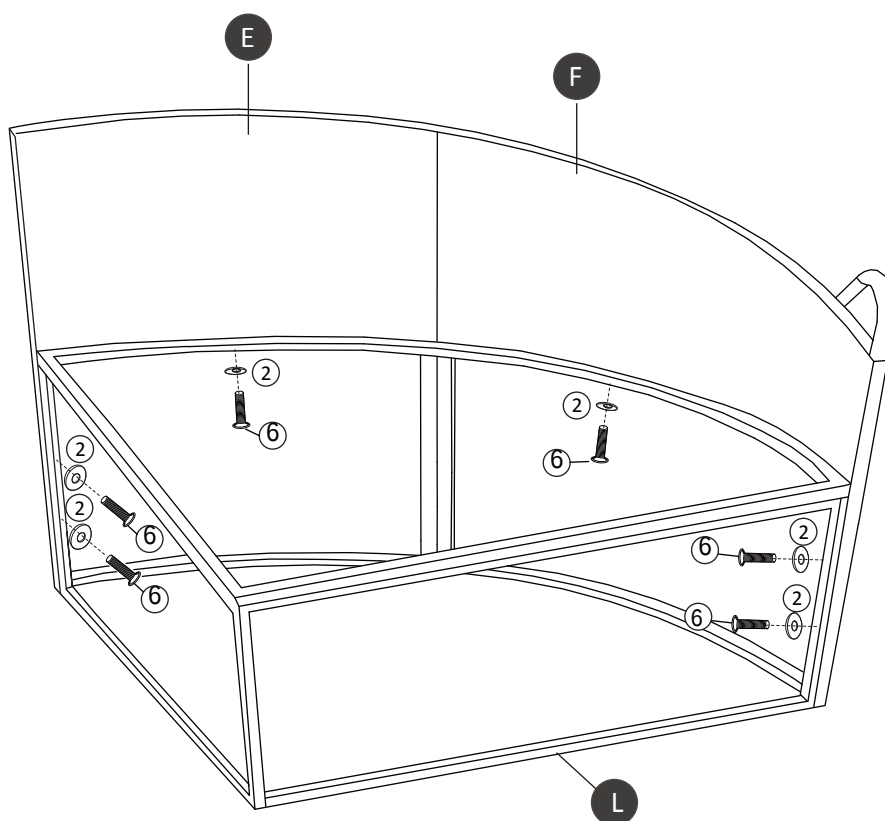






7

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

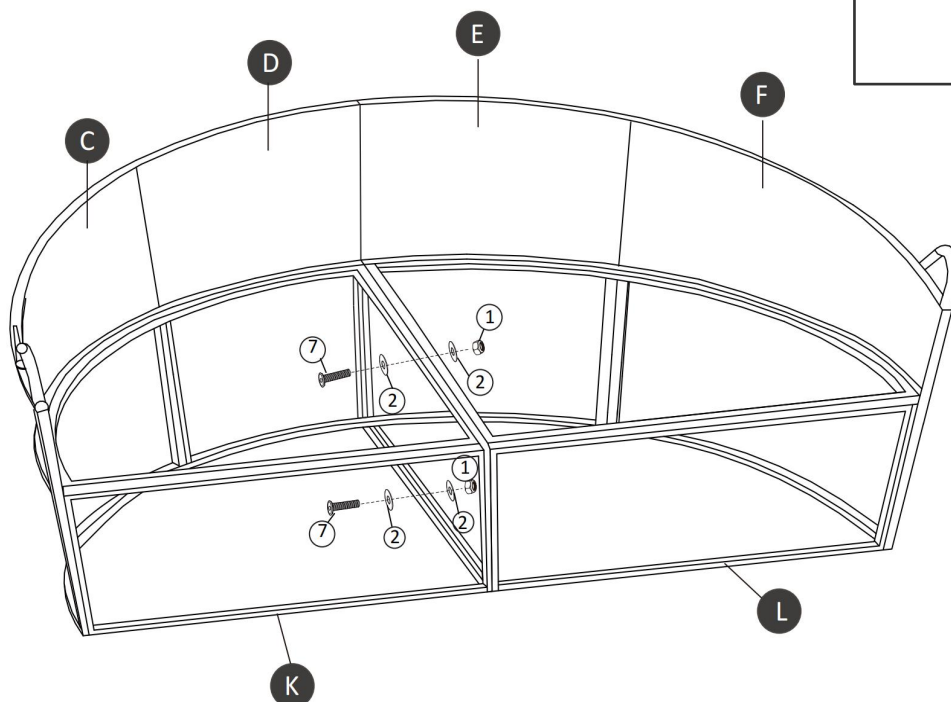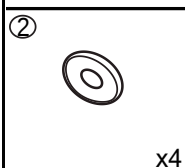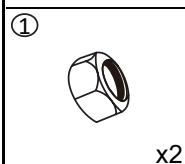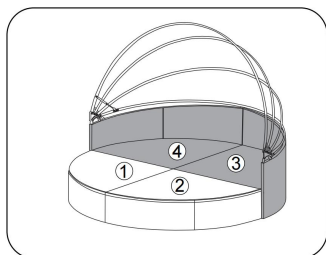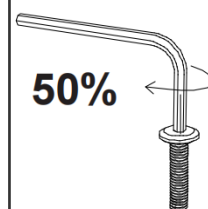



8

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

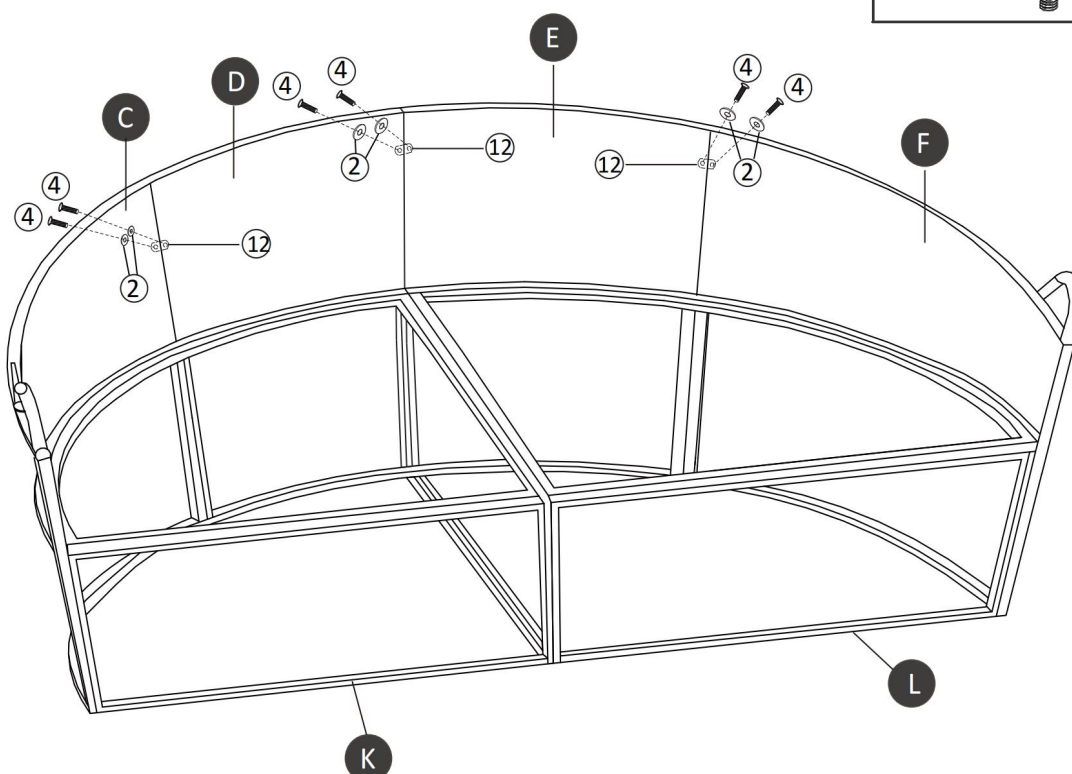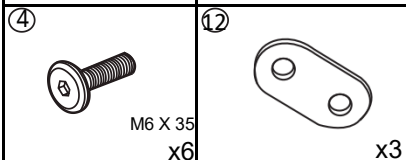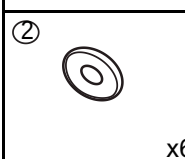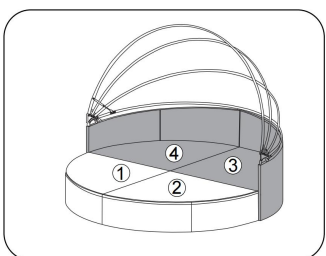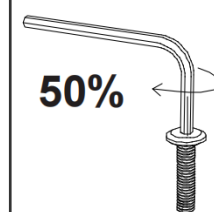




9

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

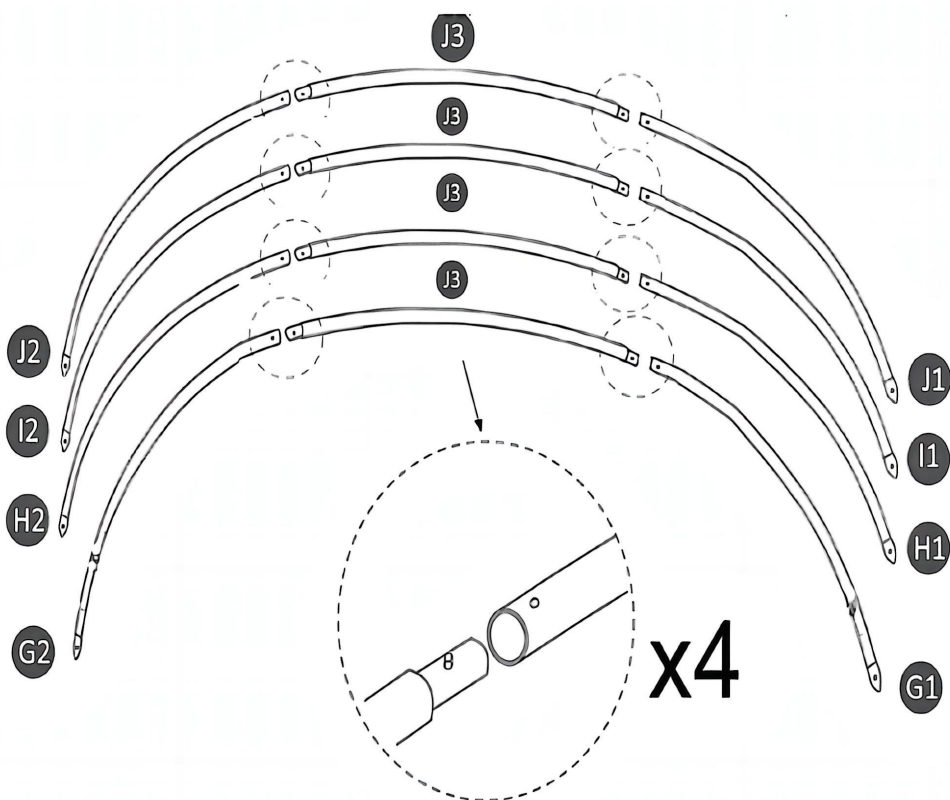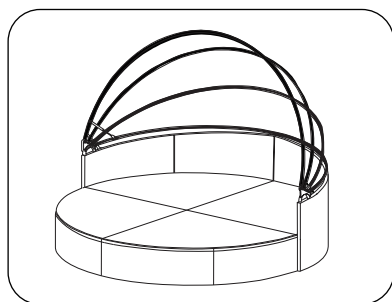


10

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

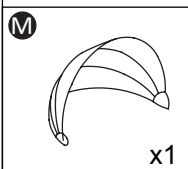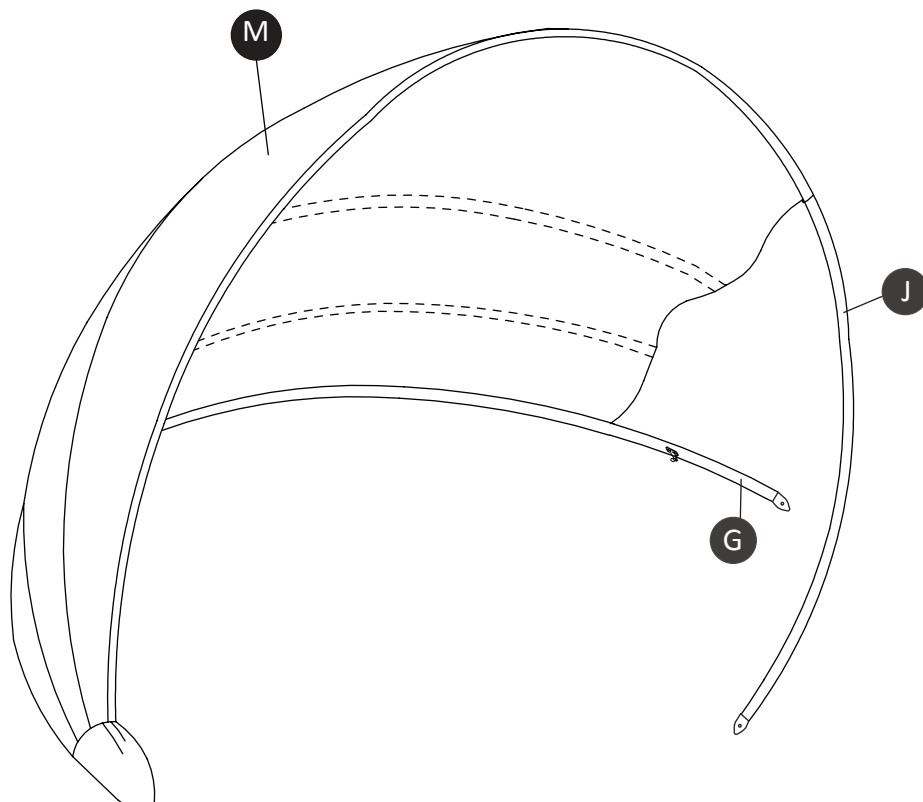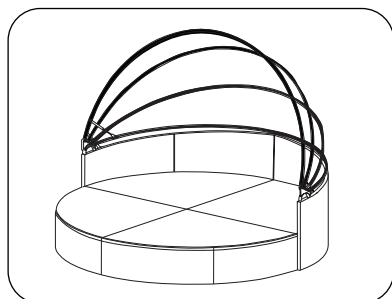


11

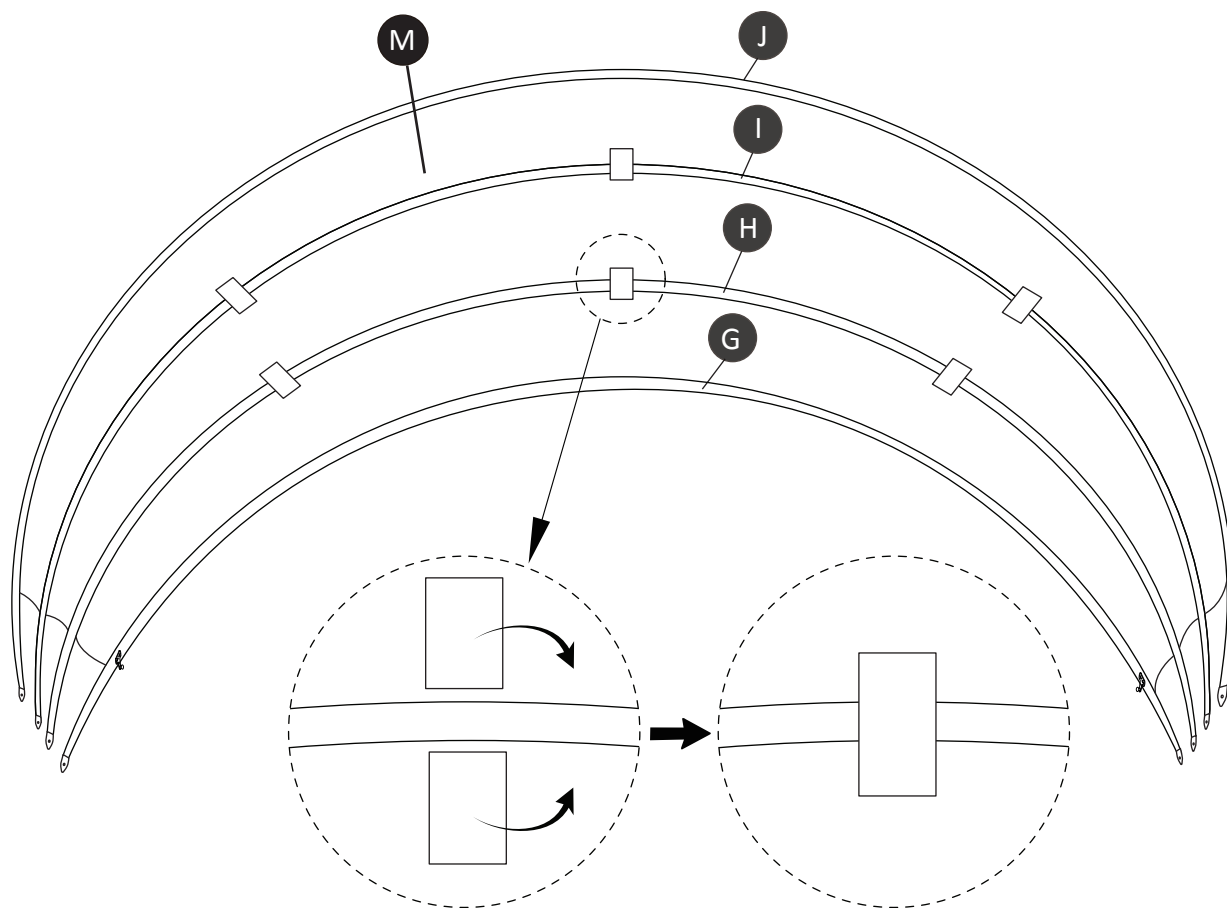


12

Älä kiristä ruuveja 100 % ennen kuin kaikki osat on asennettu ja otettu käyttöön.

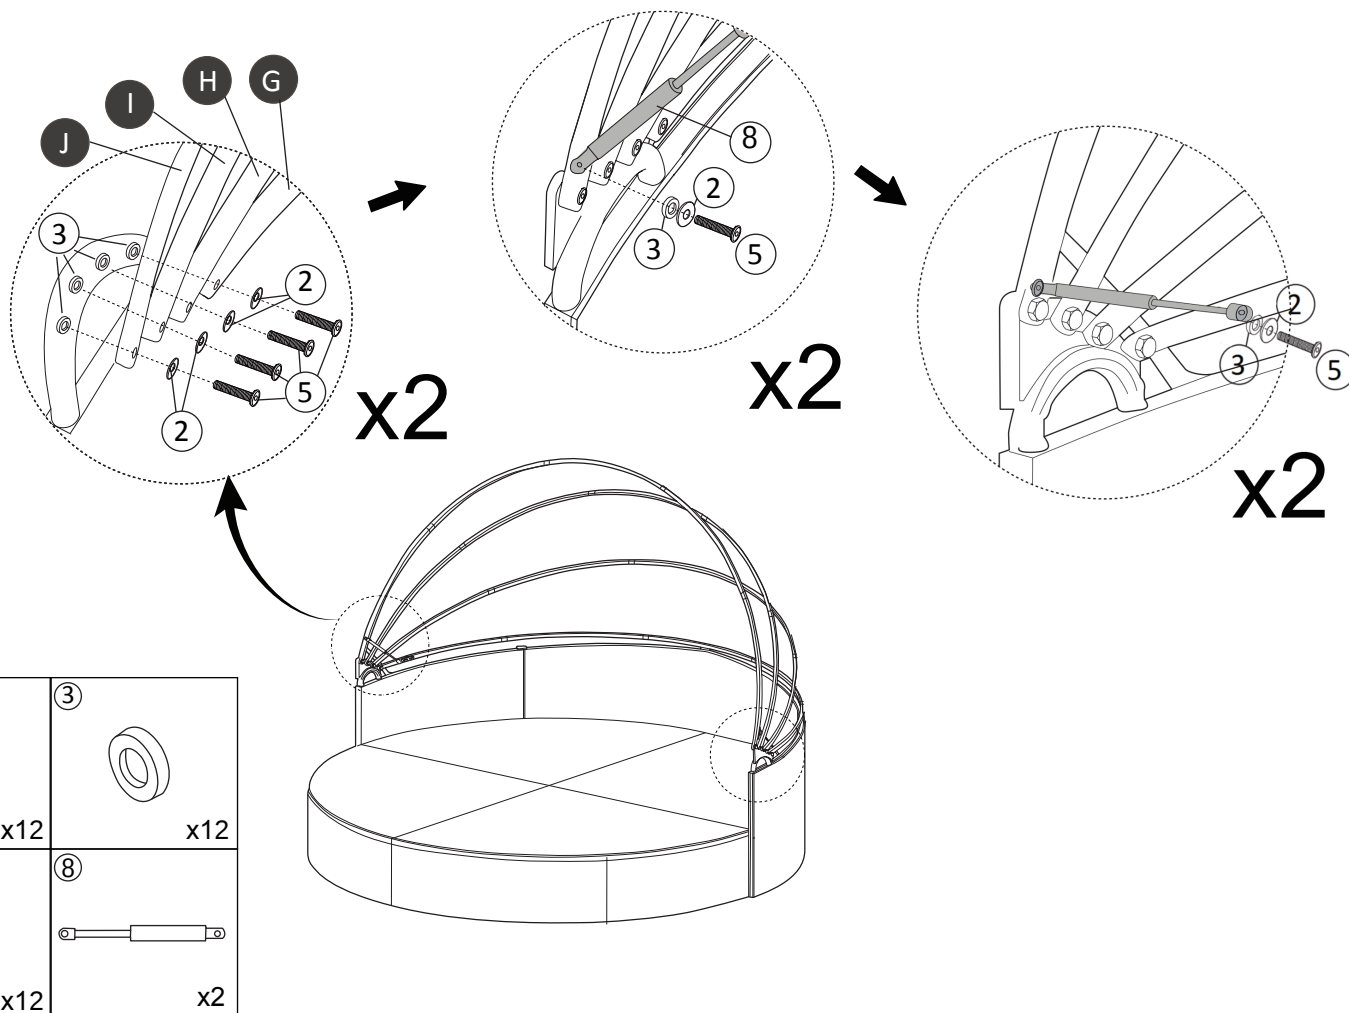

13

Jos sinun on yhdistettävä kaikki osat yhdeksi, voit asentaa soljet runkoon

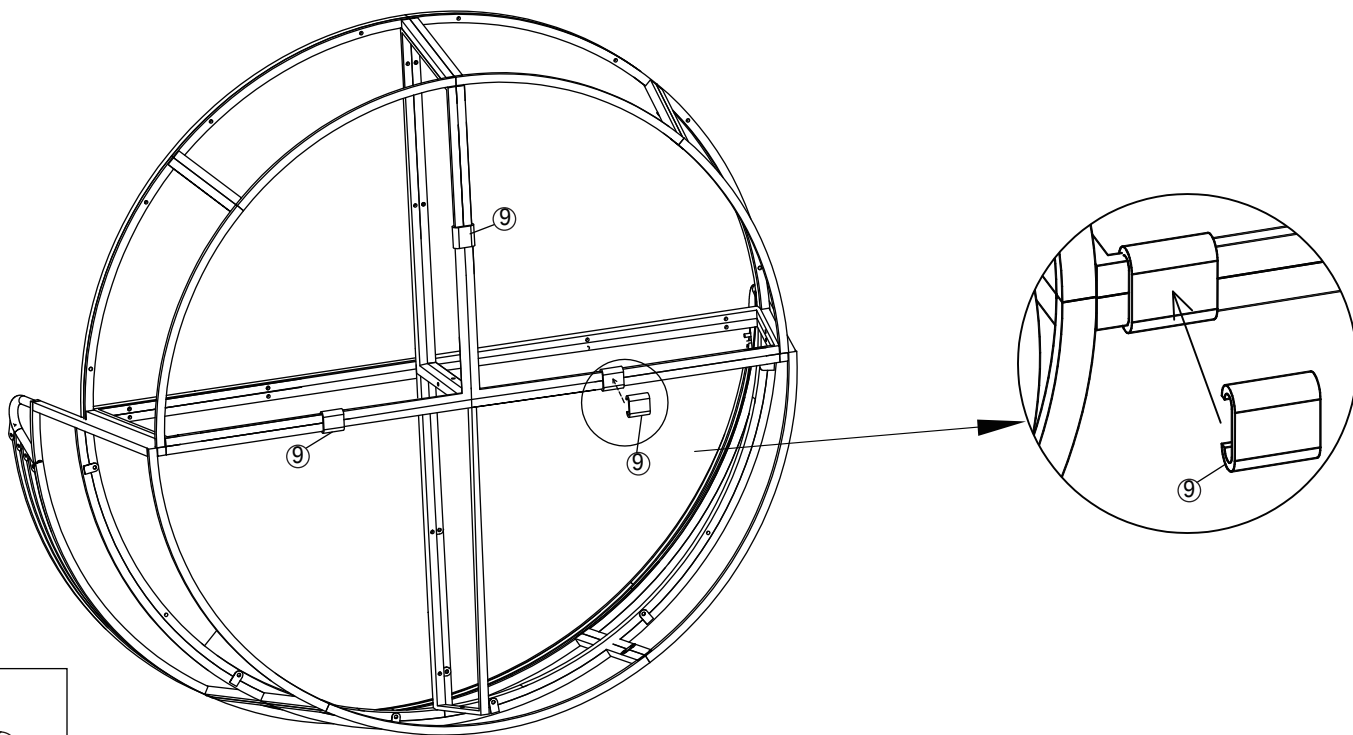

9



x3

14

