



Pohjola Motors Polkupyörän peräkärry Cargo II KÄYTTÖOHJE



OSALUETTELO

1	1X	Kuljetuslaatikko 58x39x30cm	
2	1X	Runko	
3	2X	16 tuuman pyörä	
4	1X	Vetokoukku	
5	1X	Vetokoukku	
6	2X	Takaheijastin - punainen	
7	2X	Etuheijastin - valkoinen	
8	2X	Sivuheijastin - keltainen	
9	6X	Heijastimen kiinnike	
10	1X	Vetokoukun liitin	
11	1X	Tukijalka	
12	1X	Vetokoukun kiinnike	
13	1X	Hakaneula	
14	1X	Kuulapääkytkin	
15	1X	Satulan tuen kiinnitys	
16	1X	KuulakytKentä	
17	1X	Muovinen välilevy	
18	2X	M6 * 50 mm	
19	3 kpl	M6 * 35 mm	
20	1X	M6 * 47 mm	
21	1X	Kansi	

Vaihe 1:

valmistelu

Irrota kaksi mustaa kuljetussuojusta rungosta (2)



Vaihe 2:


heijastinten kiinnittäminen

Kiinnitä heijastimen kiinnikkeet (9) runkoon (2) kuvan osoittamalla tavalla.

Edessä tulisi olla kaksi kiinnikettä, takana kaksi kiinnikettä ja yksi

kummallakin puolella.

Asenna kaksi valkoista heijastinta (7) etummaisiin kiinnikkeisiin, kaksi punaista heijastinta (6) takakiinnikkeissä ja yksi keltainen heijastin (8) kummallakin puolella.

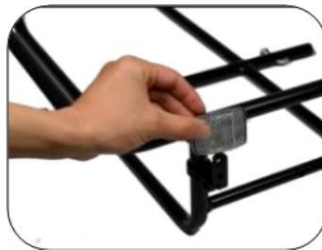

Vaihe 3:

vetokoukun asennus

Aseta vetokoukun liitin (10) vetokoukun (4) päähän ja yhdistä vetokoukut (4) ja (5) M6 x 35 (19) -ruuvilla.
ruuvi.

Kiinnitä koottu vetokoukku vetokoukun kiinnikkeeseen (12) eturunkoon M6x50mm(18) ruuveilla.

Kiinnitä tukijalan putki (11) vetokoukun kiinnikkeeseen (12) asettamalla M6x47mm ruuvi (20) keskimmäisestä reiästä.

kiinnikkeen (12) jalkaputken (11) ylemmän reiän läpi. Kiristä ruuvi mutterilla.

Perävaunua hinattaessa käännä tukijalan putki ylöspäin varmistintappi (13) lukittuna kuvan osoittamalla tavalla.



Vaihe 4:

Kiinnityksen asennus

Kiinnitä satulan kannattimen kiinnitys (15) muovisten kiilojen (17) avulla polkupyöräsi satulan runkoon.

Kiinnitä nyt satulan tuen kiinnikkeeseen (15) valmiiksi asennettua M8x50mm ruuvia kuulapääkytkimen kiinnittämiseen.

(14) satulan tuen kiinnitykseen (15)



Vaihe 5:

Pyörien asentaminen

Aseta pyörän (3) akseli rungon pohjan keskellä olevaan putkeen. Varmista, että pyörät ovat täysin lukittuneita.



Vaihe 6:

Aseta kuljetuslaatikko (1) kannella (21) runkoon. Muista kiinnittää laatikko myös tarranauhalla.

rungon peitteenä perävaunun käytön aikana.




Vaihe 7:

perävaunun kiinnittäminen polkupyörän kytkentään

Vedä kuulapääkytkimen (14) varmistinsalpaa eteenpäin ja kiinnitä kuulapääkytkin (16).

Kiristä kiinnitysruuvia, jotta vetokoukku pysyy paikallaan. Tämä estää kuulapääkytkimen ja vetoaisan irttoamisen.

irtoaa käytön aikana

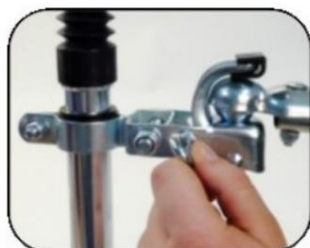

Käyttöopas ja turvallisuusohjeet

Onnittelut polkupyörän kuljetuskärryn ostamisesta. Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Varoitus! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaaran tai vakavia seurauksia.

Turvallisuusohjeet

- 1) Varmista, että ajoneuvo soveltuu polkupyörän peräkärryn vetämiseen ajoneuvon mukaan.
- 2) Yleisillä teillä käytettäväksi on oltava hyväksytty paristokäyttöinen takavallo.
- 3) Tarkista aina, että kaikki pulttikokoonpanot on kiristetty hyvin. Varmista, että kaikki tärkeät osat, kuten vetokoukku, kytkentä, runko, turvavyö, renkaat ja vanteet jne. ovat turvallisesti kiinnitetty kunto.
- 4) Suurin kuorma perävaunun kanssa: 40 kg,
- 5) Perävaunun lisäpainon ja pituuden vuoksi perävaunua vetävä polkupyörä on painavampi ja vähemmän reagoiva. Perävaunua vedettäessä on huomioitava, että jarrutusmatka, erityisesti alamäkeen ajettaessa, ja kääntösäde on suurempi kuin pyöräillessä ilman sitä.

Kokeile kuormattua perävaunua turallisessa paikassa, kunnes tutustut siihen.
- 6) Kannen on oltava aina kiinnitettynä runkoon ajon aikana.
- 7) Tuotteen paino: 10 kg
Nimelliskuorma: 40 kg, Suurin kuormakapasiteetti: 40 kg

Maahantuoja: Preeco Trading Oy, Vesijärvenkatu 11 A, 15140 Lahti
info@preeco.fi