



POHJOLA
MOTORS

Pohjola Motors Polkupyörän peräkärri PACE Vihreä
Käyttöohjeet ja turvallisuuskäsikirja



LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUKSET JA TUTKIN SISÄLTÖ HUOLELLISESTI ENNEN KOKOAMISTA!!!

1. TURVAOHJEET JA VINKIT

- Ei saa käyttää alle 18 kuukauden ikäisille vauvoille.
- Lasten on kyettävä kannattelemaan päätään kypärä päässä.
- Lasten on aina käytettävä turvavyötä ja pyöräilykypärää.
- Älä koskaan jätä lapsia ilman valvontaa.
- Aja aina varovaisesti. • Älä ylitä
40 kg:n enimmäiskuormaa. • Älä ylitä 16 km/h:n
enimmäisnopeutta. • Neuvo aina lapsia OLEMAAN keinumasta,
poppimasta tai nojaamasta. • Tarkista, että vetokoukun pidike on täysin
kiinni. • Tarkista, että vetokoukun turvavyö on tukevasti
kiinni. • KIINNITÄ VYÖ! Tarkista turvalinja ja kiinnitä
kaikki matkatavarat. • Tarkista polkupyörän ja perävaunun kunto ennen
jokaista käyttökertaa. • Tarkista rengaspaineet. Pidä paine aina
1,70–2,00 barin välillä. • Tarvitset pidemmän jarrutusmatkan. Harjoittele perävaunun käyttöä ennen käyttöä, kunnes
olet täysin tottunut siihen.
- Käytä perävaunua vain tasaisilla teillä. Älä aja reunakivetysten yli, kuoppien yli tai
maastossa. • Käytä aina perävaunun mukana toimitettua lippua, jotta muut näkevät sinut.

- ## 2. ASENNA PYÖRÄNOHJAIN SEURAAVIEN VAIHEIDEN JA KUVIEN MUKAAN: (1). Kohdista pyöränohjaimen lovi runkoputkessa olevaan kiinnitystelineeseen ja asenna pyöränohjain kiinnikkeeseen. (2). Varmista, että pyöränohjain on asennettu oikein. (3). Toista yllä olevat vaiheet ja asenna toinen pyöränohjain vastakkaiselle puolelle. (4). Älä sekoita pyöränohjaimen suuntaa, se on merkitty kirjaimilla "L" ja "R" kummassakin ohjaimessa.



3. PÄÄRUNGON KOKOAMINEN

- Poista perävaunu ja kaikki osat pakkauksesta. Kun perävaunu on vielä taitettuna, nosta molemmat sivupaneelit pystyasentoon . Aseta varmistintappi takasivupaneelin pohjassa olevaan muoviseen lukituskappaleeseen sivupaneelien asentamiseksi (katso kaaviota).
HUOMAUTUS: Varmista, että turvatappi on kiinnitetty jousipidikkeellä.



4. ASENNA POIKKITANKO, KIINNITTÄEN ISTUIN JA SUOJA

Työnnä turvakaari nostoliinan istuimeen sen yläpäästä. Nosta turvakaari paikalleen, kunnes sivupaneelin reiät ja Varmista, että turvakaaren päissä olevat reiät ovat linjassa ja ruuvaa nuppi tiukasti turvakaareen kuvan mukaisesti.






5. JALKAJARRUJENASENTAMINEN

(1). Irrota perävaunun rungon takaosan alla oleva ruuvi ja aluslevy.

(2). Asenna jarru keskelle ruuvilla ja kuusiokoloavaimella ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.




(3). Asenna jarruvivut (sekä oikealla että vasemmalla puolella) kuusiokoloavaimella ja varmista, että ne ovat tukevasti kiinnitettyjä.

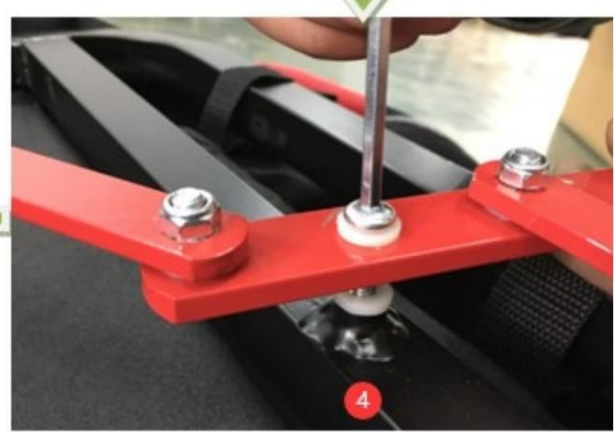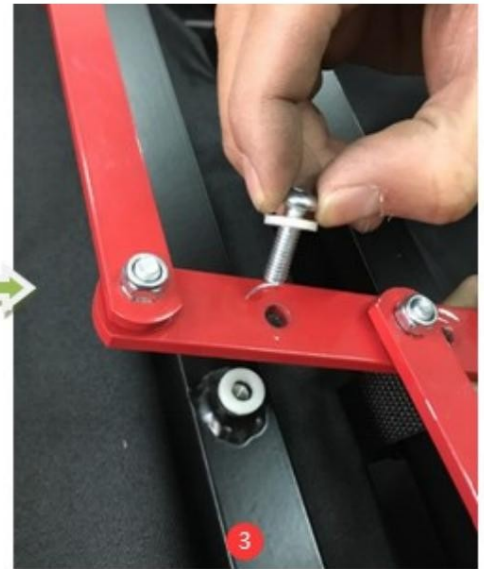

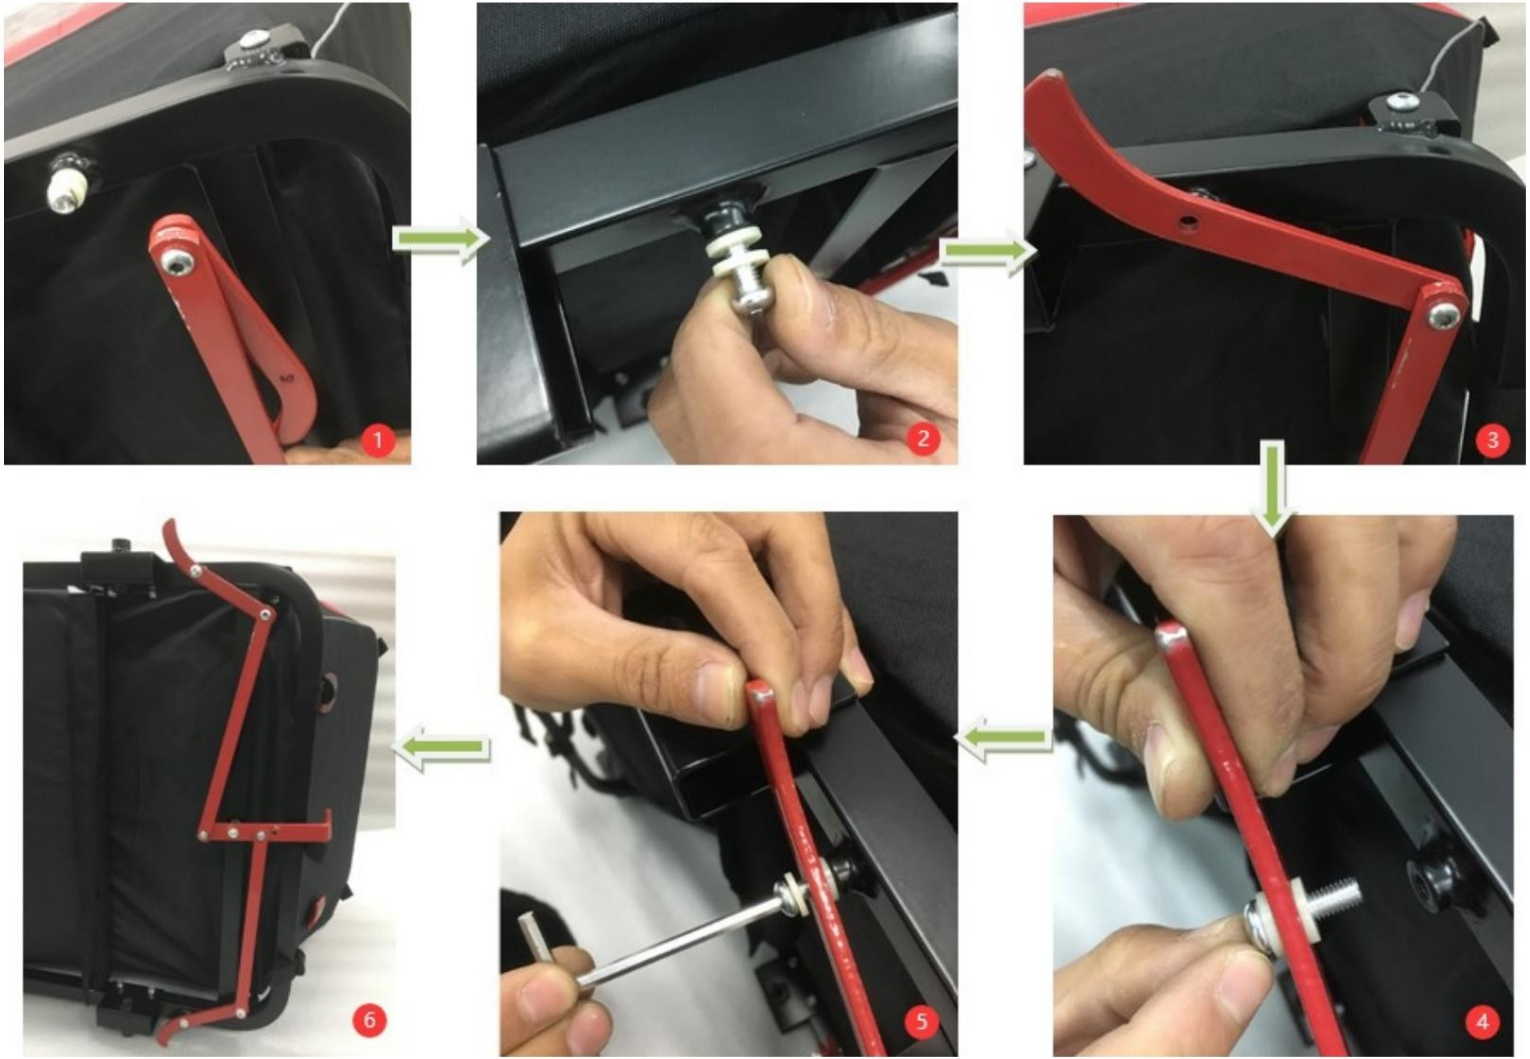

6. ASENNA PYÖRÄT


Aseta pyörännapa akselille painamalla pyörää sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen, jotta pyörää ei voi enää irrottaa. Pyörien irrottamiseksi nosta perävaunun takaosa ylös ja paina akselilla olevia painikkeita ja irrota pyörä (katso kaavio).

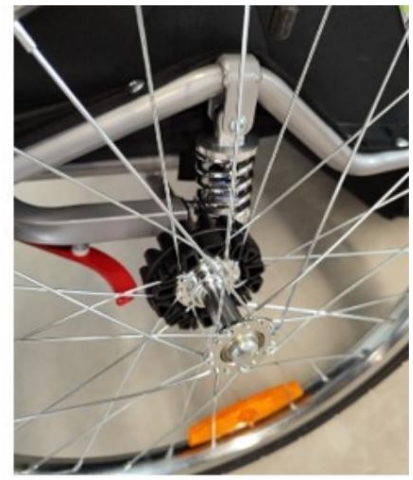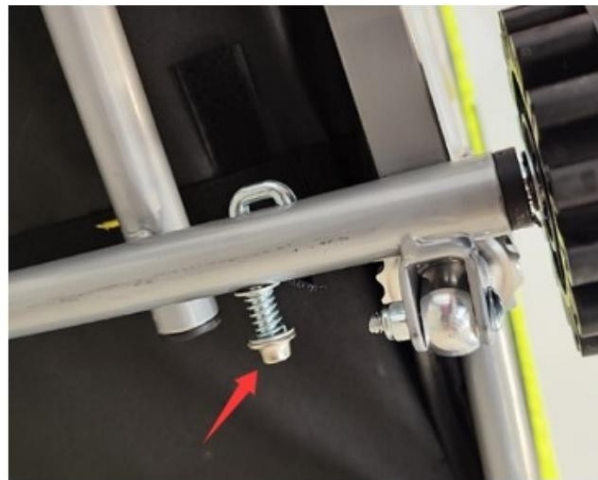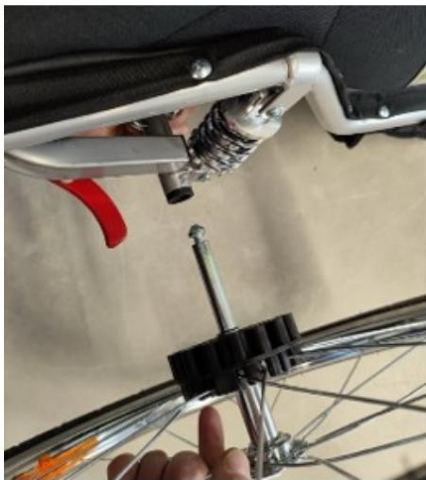

7. PERÄVAUNUN PYSÄKÖINTI

Perävaunun pysäköimiseksi siirrä jarruvipu vasemmalle puolelle perävaunun jarruttamiseksi.

Päinvastoin, laita jarruvipu oikealle puolelle perävaunun vapauttamiseksi.

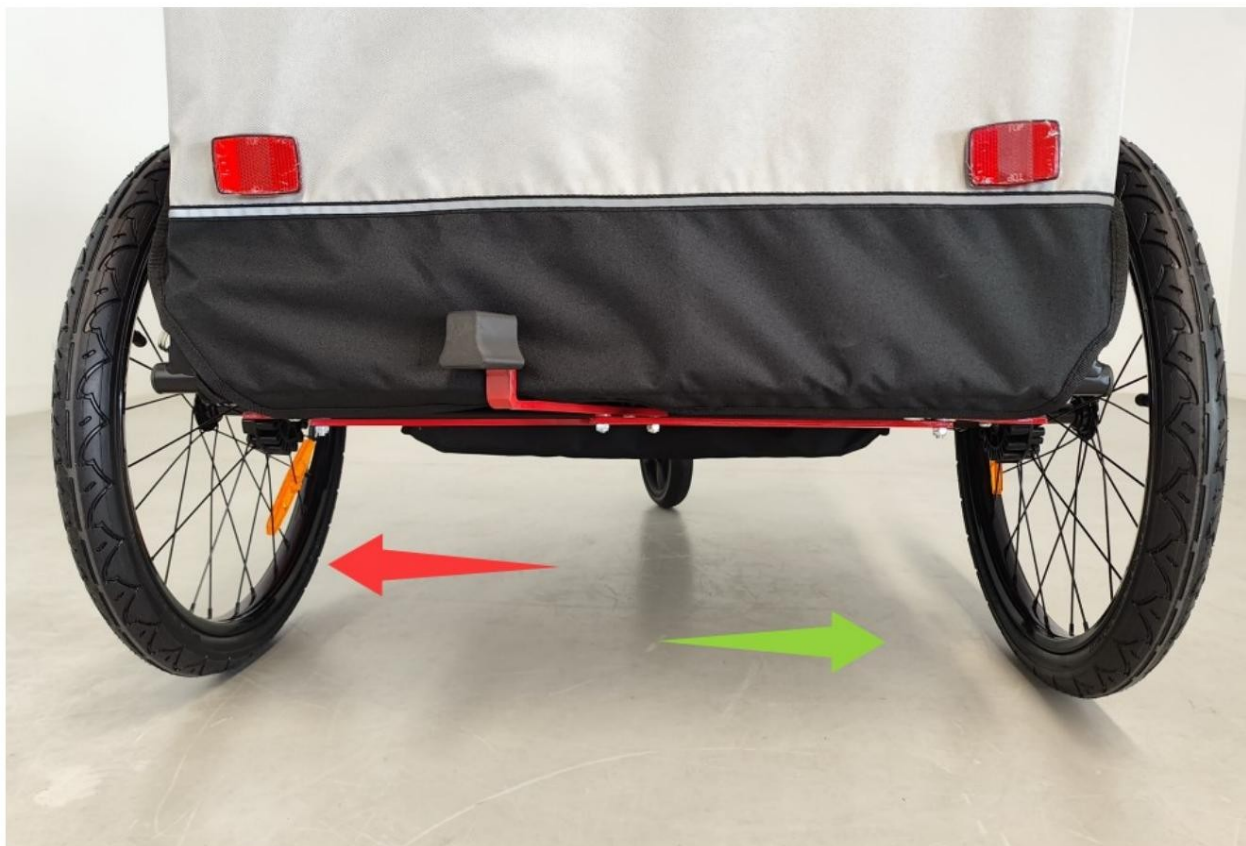

8. KÄYTÄ VIISIPISTEISETTÄ ISTUINVALJAITA

Taittuvan perävaunusi valjaat on suunniteltu pitämään matkustajasi liikkumattomina ja turvassa kuljetuksen aikana.

Valjaat on suunniteltu yhdelle tai kahdelle lapselle. • Irrota olkahihnojen

pidikkeet haarahihnan D-renkaasta. • Aseta lapsi istuimelle. Jos

kuljetat yhtä matkustajaa, aseta lapsi perävaunun istuimen keskelle. •

Pujota yksi hihna kummankin olkapäähän yli ja yhdistä haarahihnan D-

renkaaseen. • Säädä olkahihnojen haarahihnat tiukalle ja tukevasti. •

Kiinnitä lantiovyö ja kiristä se tiukasti.

Älä koskaan aja pyörällä ilman matkustajien kiinnittämistä viisipistevaljaisiin. Kiinnittämättömät matkustajat voivat vaikuttaa pyörän hallintaan.


heillä voi olla suurempi loukkaantumisriski onnettomuuden sattuessa.




9. ASENNA TYÖNTÖTANKOKIINNIKE

Asenna työntötangon kiinnike seuraavien kuvien ja vaiheiden

mukaisesti: Huomautus: varmista, että työntötangon kiinnikkeet on asennettu tukevasti ja tukevasti.

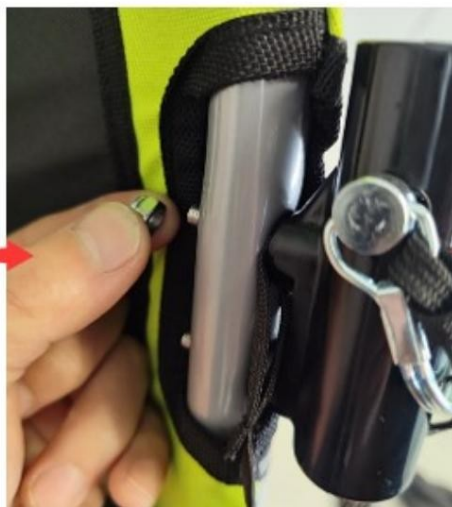

10. ASENNA TYÖNTÖTANKO Asenna se
alla olevien kuvien mukaisesti: **HUOMAUTUS:**
Varmista, että turvatappi on kiinnitetty jousipidikkeellä.

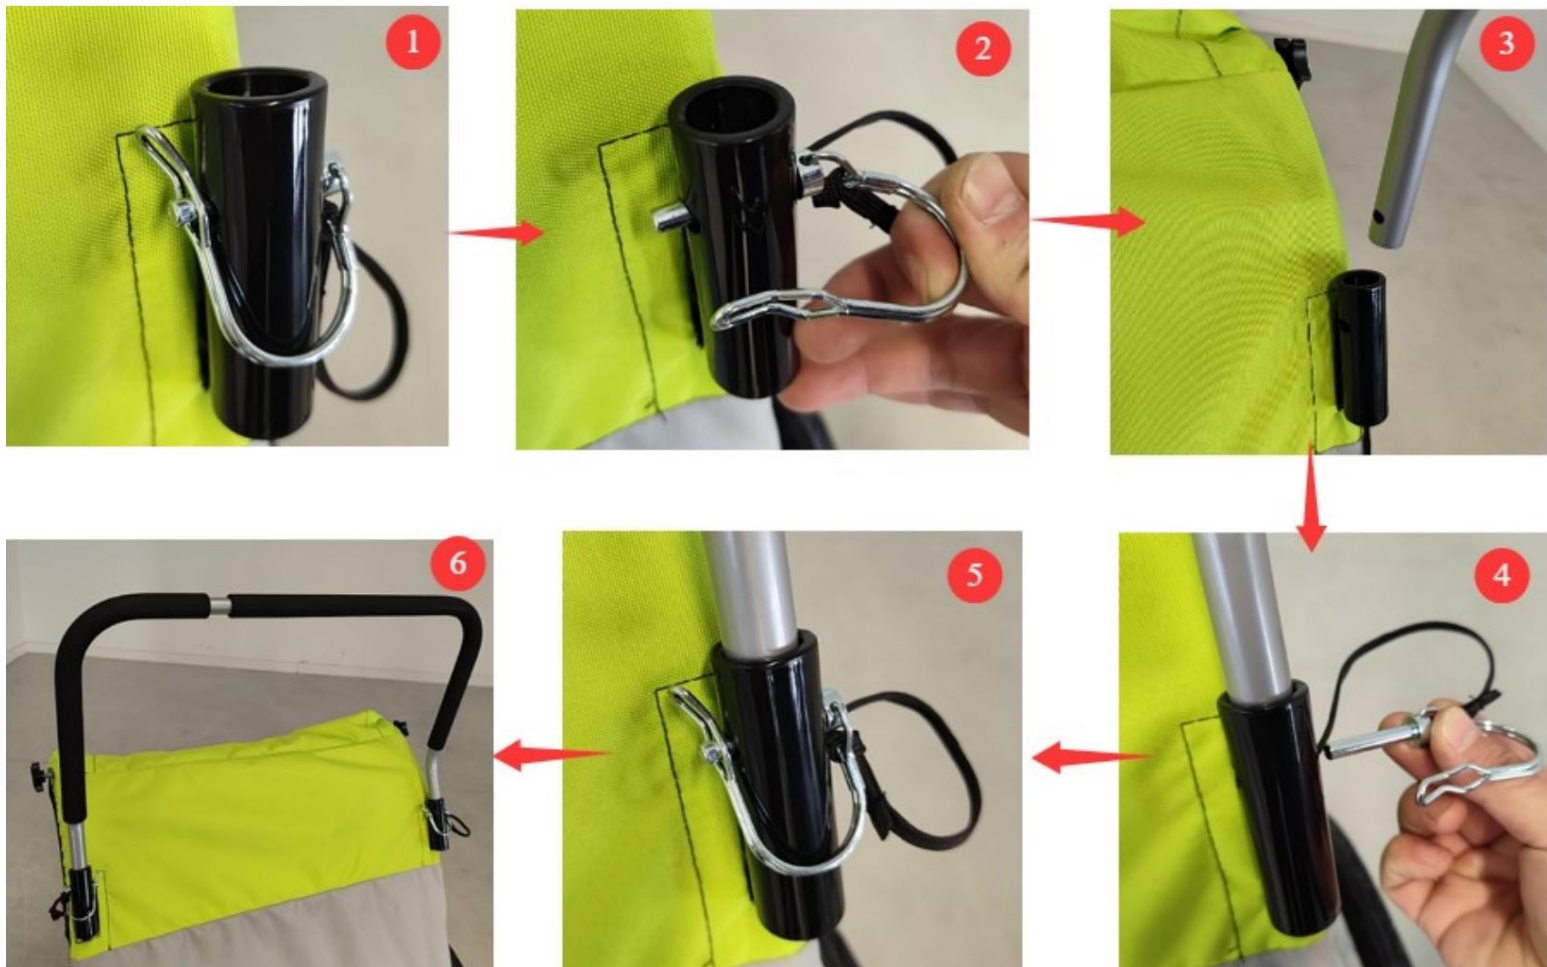



11. TURVALIPPU KIINNITTÄMINEN

Aseta turvalippu kokonaisuuteen oikeaan asentoon alla olevien kuvien mukaisesti .



12. VETOKANGON KIINNITTÄMINEN

Kiinnitä vetotanko työntämällä pyöreä pää vasemmalla puolella olevaan pidikkeeseen (kuva 1).
puolella. Kiinnitä asetettu vetotanko mukana toimitetulla pikakiristyksellä (kohta a) ja lukitustapilla (kohta b) (kuva 2).
Vetoaisan mutka osoittaa nyt oikealle ajosuuntaan nähden. Tärkeää: Varmista, että tappi on tukevasti kiinni.
lukittu, koska löysä vetoaisa voi johtaa koneen hallinnan menettämiseen
perävaunua ajon aikana.

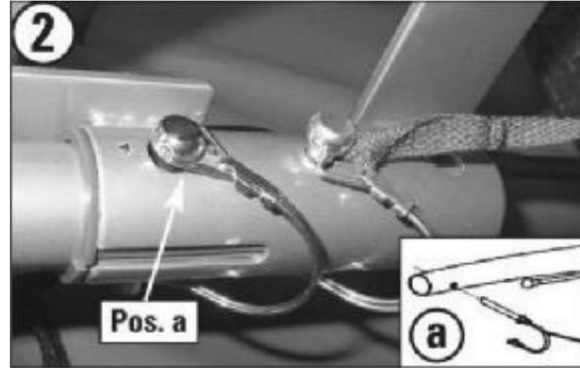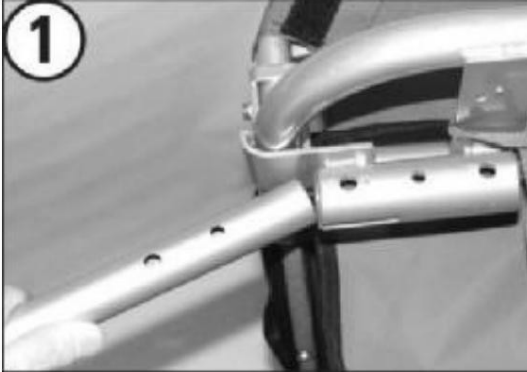

13. PERÄVAUNUN KYTKEMINEN POLKUPYÖRÄÄN





HUOMAUTUS: Yleismallinen vetokoukku sopii vain polkupyörille, joissa on täys akseli ja/tai pikalukitus akseli.

(1). Täys akseliset polkupyörät

Irrota vasemmanpuoleisen akselin mutteri polkupyörästä. Mahdolliset välikappaleet tai aluslevyt voidaan yleensä säilyttää. Aseta vetokoukku akselille ja kiinnitä mutteri takaisin.

VAROITUS: Akselimutteri on kiristettävä akselin kierteisiin vähintään viisi täyttä kierrosta riittävän kiristysvoiman varmistamiseksi. Liian lyhyt kierre voi johtaa takapyörän vahingossa tapahtuvaan löystymiseen ja siten vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Epävarmoissa tapauksissa ota yhteyttä erikoisliikkeeseen. Kiedo turvahihna ketjutuen ympärille ja kiinnitä se vetokoukun D-renkaaseen lukkokoukulla.

VAROITUS! Vetokoukun ja turvahihnan on oltava asennettu oikein. Tarkista vetokoukku ja vetoaisa usein vaurioiden tai löysien kiinnikkeiden varalta. Vaurioituneet tai väärin asennetut osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.

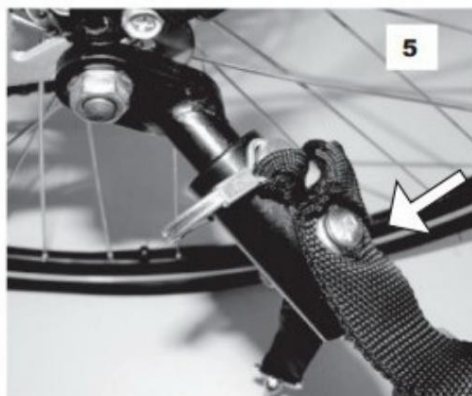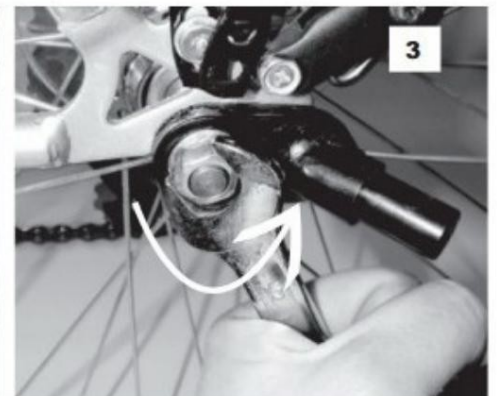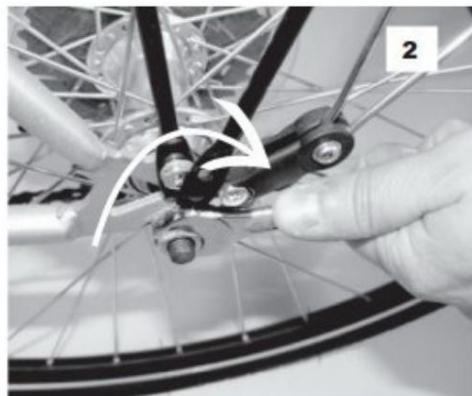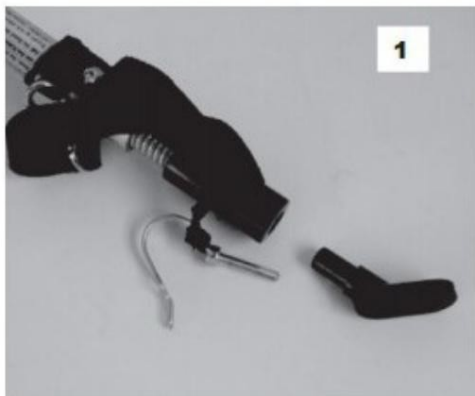

(2). Pikalukitusakselilla varustetut


polkupyörät Irrota pikalukitus pyörästä ja vie se pikalukitusakselin kanssa vetokoukun läpi. Työnnä pikalukitus uudelleen pyörän ontton akselin läpi, ruuvaa mutteri kiinni ja kiristä pikalukitus oikealla paineella.

Jotta napa on varmasti riittävästi kiinnitetty onttoon akseliin, pikalukitusvivun on alettava tarttua liikkueessaan avoimesta keskiasentoon, ja lähestyttäessä suljettua asentoa sinun on tunnettava selkeä vastus kiristettäessä. Jos pikalukitusvivun liikuttaminen on liian helppoa tai liian vaikeaa, kiristä tai löysää navan toisella puolella olevaa pikalukitusmutteria.

VAROITUS: Pikalukitusmutterin kierrettä on kiristettävä pikalukitusakseliin vähintään viisi täyttä kierrosta riittävän puristusvoiman varmistamiseksi. Liian lyhyt pikalukitusakseli voi johtaa takapyörän vahingossa tapahtuvaan löystymiseen ja siten vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä erikoisliikkeeseen.

Työnnä varmistintappi sekä vetokoukun että vetokoukun liittimien reikien läpi. Kierrä ja lukitse tappi. Kiedo varmistushihna ketjutuen ympärille ja kiinnitä se vetokoukun D-renkaaseen jousikoukulla.




VAROITUS! Vetokoukun ja turvahihnan on oltava asennettu oikein. Tarkista vetokoukku ja vetoaisa usein vaurioiden tai löysien kiinnikkeiden varalta. Vaurioituneet tai väärin asennetut osat voivat aiheuttaa vakavia vammoja t

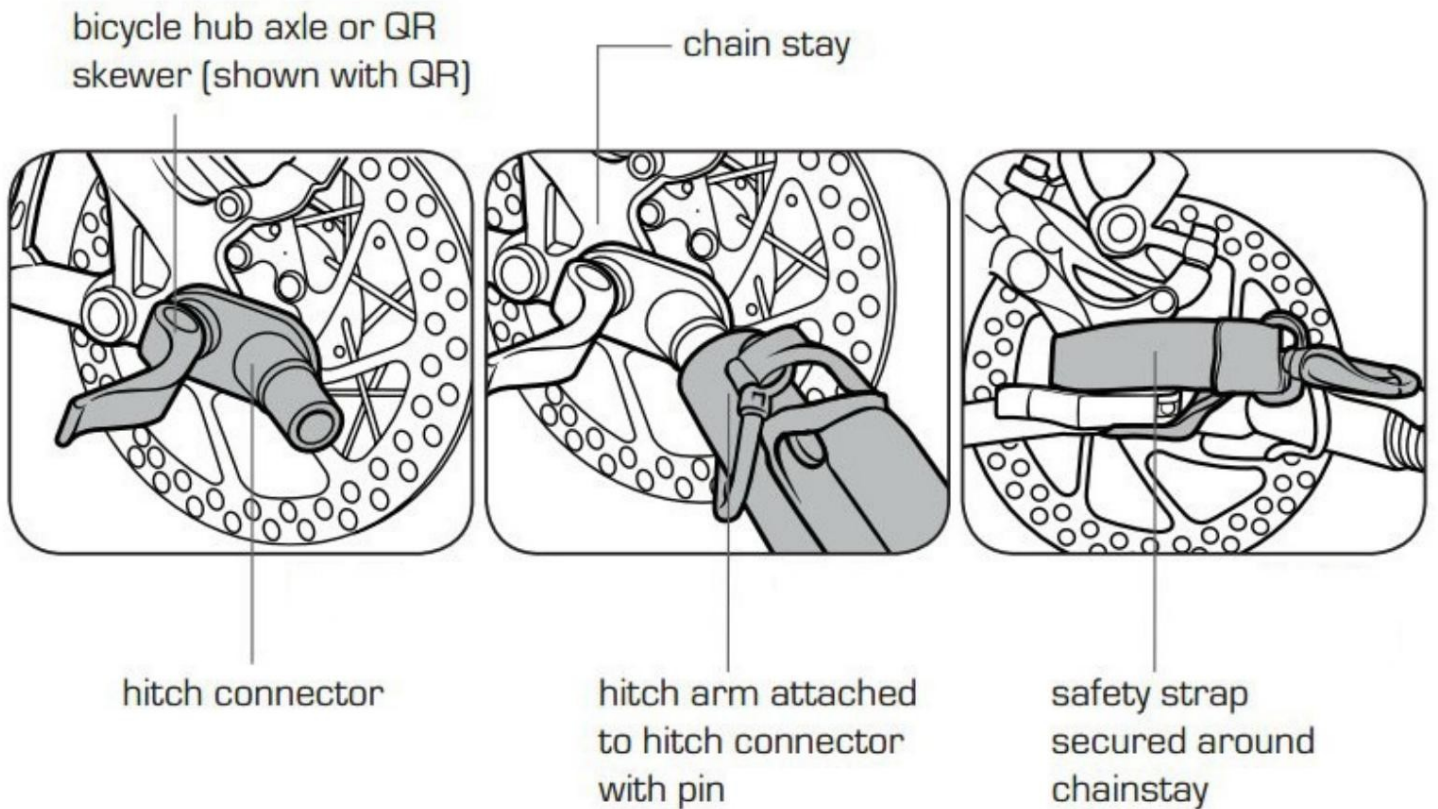

ETURATAS

ASENNA ETURATAS

Asenna eturatas alla olevien kuvien vaiheittaisen asennuksen mukaisesti. Huomautus: varmista, että rattaiden pyörä on lukittu pikalukolla tukevasti ja turvallisesti.

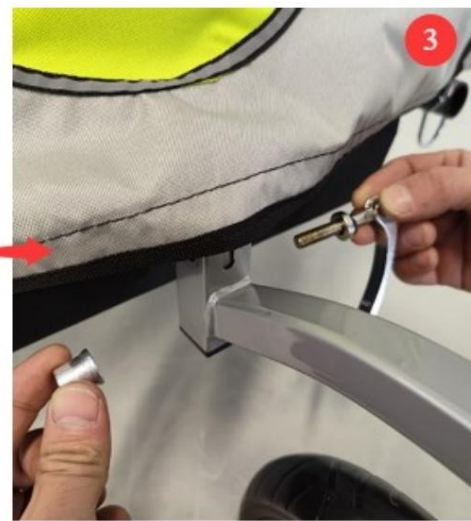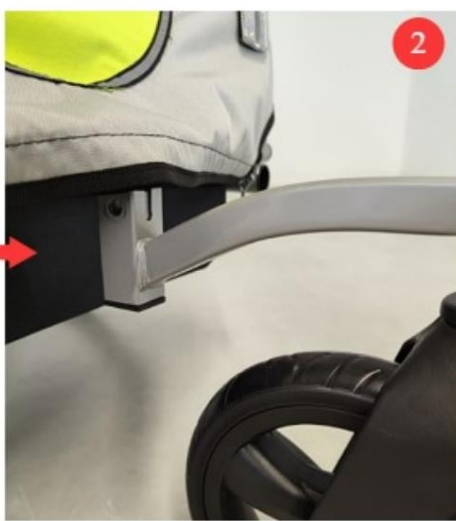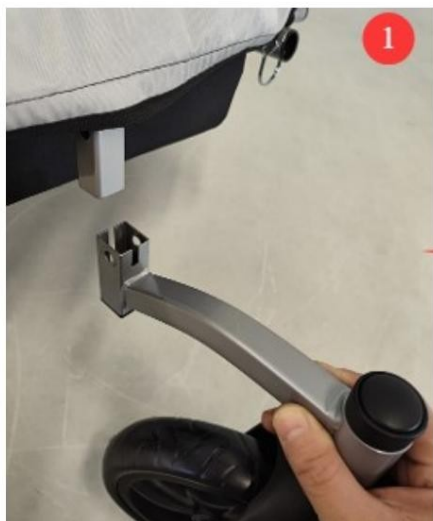

Turvallisuusohjeet:

- Eturatas on tarkoitettu vain lasten kuljettamiseen.
- Älä ylitä suositeltua 40 kg:n painokapasiteettia, kun laitetta käytetään rattaina.
- Tarkista jokainen osa ja renkaanpaine ennen jokaista käyttökertaa.